



bimatek®

ПЫЛЕСОС VC301

ВІМАТЕК ПЫЛЕСОС VC301

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 220–240 В ~/50 Гц

Мощность: 1800 Вт

Цвет: золотистый

Спасибо за Вашу покупку.
Перед началом эксплуатации, пожалуйста,
изучите данную инструкцию. Соблюдайте меры
безопасности при работе с электроприборами.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

1. Гибкий шланг
2. Замок
3. Кнопка включения/
выключения
4. Регулятор мощности
всасывания
5. Индикатор заполнения
пылесборника
6. Кнопка сматывания
 сетевого шнура




ВІМАТЕК ПЫЛЕСОС VC301

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Пылесос	1
Основная насадка «пол/ковер» (1)	1
Насадка для твердых покрытий (2)	1
Насадка для мягкой мебели (3) 1	1
Щелевая насадка (3)	1
Насадка для корпусной мебели (3)	1
Турбощетка (4)	1
Гибкий шланг (5)	1
Телескопическая трубка (6)	1
Одноразовый бумажный пылесборник (7)	3
Многоразовый тканевый пылесборник (7)	1
Гарантийный талон	1



ЭКСПЛУАТАЦИЯ

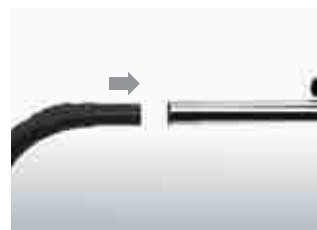

СБОРКА ПЫЛЕСОСА

Перед сборкой и разборкой отсоединяйте прибор от электросети.

Вставьте гибкий шланг в отверстие всасывания воздуха, которое находится в верхней части корпуса пылесоса. Слегка надавите на шланг до щелчка.

1. Присоедините телескопическую трубку к ручке шланга.

2. Установите необходимую Вам длину трубки с помощью переключателя.

3. Присоедините к концу трубки насадку пол/ковер или любую другую насадку.

Использование насадки для твердых покрытий

Благодаря наличию натурального ворса, насадка для твердых покрытий идеально подходит для ежедневной уборки паркета, ламината и других твердых покрытий. Она не оставляет царапин и поможет сохранить внешний вид ваших полов на долгие годы.

Использование турбощетки

Турбощетка особенно эффективна для чистки ковров и ковровых покрытий от шерсти животных, уборки волос и ниток. За счет вращающегося вала внутри насадки она обеспечивает более глубокую чистку ковров, чем обычная насадка.

Использование насадки пол/ковер

Данная насадка предназначена для чистки ковров и твердых напольных покрытий.

Использование дополнительных насадок

В комплект входит дополнительная комбинированная насадка: щелевая/для сбора пыли.

Щелевая насадка предназначена для чистки щелей в полу, углов комнат, плинтусов, для чистки пространства между подушками диванов.

Насадка для сбора пыли предназначена для чистки мягкой мебели, абажуров, люстр и т. д.

ВІМАТЕК ПЫЛЕСОС VC301

ЭКСПЛУАТАЦИЯ



Перед тем, как начать пользоваться устройством, размотайте кабель на необходимую длину и вставьте вилку сетевого шнура в розетку электросети. Оптимальная длина шнура обозначена на нем желтой меткой. Не разматывайте кабель на длину, превышающую ту, которая обозначена красной меткой.

1. Для включения пылесоса нажмите на выключатель, расположенный на корпусе прибора.

2. Установите необходимый уровень мощности с помощью регулятора, расположенного на ручке пылесоса.

3. По окончании работы нажмите на выключатель. После этого отключите пылесос от источника питания.

4. Для того чтобы смотать кабель, одной рукой нажмите кнопку сматывания шнура, а другой рукой направляйте кабель, чтобы он правильно намотался и не переплелся, а также не повредил окружающие предметы.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА



ЗАМЕНА ПЫЛЕСБОРНИКА

Всегда пользуйтесь пылесосом только при установленном пылесборнике.

Если Вы забыли установить пылесборник, либо установили его неправильно, крышка пылесборника может не закрыться до конца.

1. Отсоедините гибкий шланг, затем откройте переднюю крышку.

2. Извлеките пылесборник.

3. Замените бумажный пылесборник, если он полностью заполнен пылью; установите новый пылесборник.

4. Если Вы пользуетесь матерчатым пылесборником, аккуратно вытряхните его и поставьте обратно.

5. Закройте крышку до щелчка.

ЧИСТКА ПРЕДМОТОРНОГО ФИЛЬТРА

Предмоторный фильтр расположен в отсеке с пылесборником. Фильтр необходимо чистить не реже двух раз в год, либо в том случае, когда видно, что он забит пылью.

Всегда пользуйтесь пылесосом только при установленном фильтре.

Если фильтр не установлен в пылесос, то может уменьшиться мощность всасывания, либо может выйти из строя двигатель.

Перед чисткой фильтра отсоедините пылесос от розетки электросети.

Не мойте фильтр в стиральной машине.

Не сушите фильтр с помощью фена для волос.

1. Снимите переднюю крышку пылесоса.

2. Извлеките решетку фильтра и снимите фильтр.

3. Промойте фильтр под струей теплой воды, затем полностью высушите.

4. Установите фильтр и решетку фильтра обратно в пылесос.

ВІМАТЕК ПЫЛЕСОС VC301

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА



ЗАМЕНА НЕРА-ФИЛЬТРА

1. Откройте крышку отсека НЕРА-фильтра.
2. Извлеките использованный фильтр.
3. Установите новый НЕРА-фильтр.
4. Закройте крышку отсека НЕРА-фильтра

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей». Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Федерального Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия равен 1 году, при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей Инструкцией по эксплуатации и применяемыми техническими стандартами.

ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимание!

Производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в технические характеристики и комплектацию вследствие постоянного совершенствования продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Пылесос имеет высокую силу всасывания, низкий уровень шума, систему фильтрации с выходным НЕРА-фильтром, позволяющую очищать воздух в Вашем доме, индикатор заполнения пылесборника, который показывает, когда нужно произвести замену мешка. На корпусе предусмотрен выключатель, на который удобно нажимать ногой, а также кнопка автоматического сматывания шнура. Благодаря высокой маневренности пылесоса, Вы можете быстро и легко производить уборку в Вашем доме.

При пользовании устройством соблюдайте следующие меры предосторожности:

При использовании пылесоса соблюдайте перечисленные ниже требования.

- Не оставляйте пылесос включенным в сеть. Вынимайте вилку из розетки, когда прибор не используется, или перед его обслуживанием.
- Убедитесь в том, что напряжение в сети совпадает с напряжением, соответствующим техническим характеристикам, указанным в данной инструкции.

- Для снижения риска поражения электрическим током не используйте пылесос вне помещения или для уборки влажных поверхностей.

- Пользуйтесь прибором исключительно в соответствии с приведенными здесь инструкциями и применяйте только рекомендуемые изготовителем комплектующие и запасные детали.

- Не пользуйтесь прибором с поврежденным электрошнуром или вилкой. Если пылесос не работает должным образом, обратитесь в сервисный центр.

- Не тяните и не переносите пылесос за шнур. Не закрывайте над шнуром дверь и не протягивайте его вдоль острых кромок или углов. Держите шнур вдали от нагреваемых поверхностей.

- Когда вынимаете вилку из сети, не тяните за шнур.

- Не дотрагивайтесь до вилки или пылесоса мокрыми руками.

ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Не просовывайте какие-либо предметы в отверстия на корпусе пылесоса. Не пользуйтесь пылесосом, если отверстия для прохождения воздушного потока заблокированы. Следите за тем, чтобы они всегда были свободными от пыли, волос и всего того, что может стать препятствием для прохождения воздушного потока.
- Не позволяйте волосам, одежде, пальцам и другим частям тела попадать в отверстия и движущиеся части пылесоса.
- Если всасывающее воздух отверстие на корпусе пылесоса, телескопическая трубка или шланг оказываются заблокированными, следует незамедлительно выключить пылесос. До повторного запуска пылесоса удалите предмет, вызвавший засорение.
- Чтобы избежать порчи шланга, его не следует перегибать или сильно натягивать.
- Правильно вставляйте пылесборник. При неправильном расположении пылесборника Вы не сможете закрыть переднюю крышку.
- После чистки тканевого пылесборника не забудьте установить его обратно. Никогда не используйте пылесос без тканевого либо бумажного мешка.
- Не используйте пылесос для уборки легковоспламеняющихся и тлеющих предметов.
- Прежде чем вставить вилку в розетку электросети убедитесь в том, что у вас сухие руки.
- До начала уборки пылесосом удалите с пола крупные или острые предметы, чтобы не допустить повреждение бумажного мешка.
- Данный пылесос оборудован шнуром, который сматывается автоматически. Для смотки шнура на корпусе пылесоса есть специальная клавиша.
- В случае повреждения вилки или шнура, ремонт должен производиться только квалифицированным специалистом.

СОХРАНИТЕ
ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ.

ДЛЯ ЗАМЕТОК