

Мультиварка бытовая электрическая

POLARIS

Модель РМС 0523АD

Инструкция по эксплуатации

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой POLARIS. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия от нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данную инструкцию, в которой содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните инструкцию вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

Оглавление

Общие указания по безопасности	2
Специальные указания по безопасности данного прибора	3
Сфера использования	4
Описание прибора	5
Комплектация	7
Эксплуатация прибора	8
Описание функций	8
Чистка и уход	20
Если у вас возникла проблема	21
Технические характеристики	22
Информация о сертификации	22
Гарантийное обязательство	23

Общие указания по безопасности

- Прибор предназначен исключительно для использования в быту.
- Прибор должен быть использован только по назначению.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.

- Перед вводом в эксплуатацию этого прибора тщательно прочитайте руководство по эксплуатации.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора и сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
- Прибор и сетевой шнур должны храниться так, чтобы они не попадали под воздействие жары, прямых солнечных лучей и влаги.
- **Внимание! Не используйте прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей, заполненных водой.**
- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.
- В случае падения прибора в воду немедленно отключите его от сети. При этом ни в коем случае не опускайте руки в воду. Перед повторным использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.
- **Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.**
- Прибор может быть включен только в сеть с заземлением. Для обеспечения Вашей безопасности заземление должно соответствовать установленным электротехническим нормам. Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами подключения.
- Перед включением прибора в сеть убедитесь, что он находится в выключенном состоянии.
- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от ударов об острые углы. По окончании эксплуатации, чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети.
- Нельзя переносить прибор, держа его за сетевой провод. Запрещается также отключать прибор от сети, держа его за сетевой провод. При отключении прибора от сети держитесь за штепсельную вилку.
- Использование дополнительных аксессуаров, не входящих в комплектацию, лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
- После использования никогда не обматывайте провод электропитания вокруг прибора, так как со временем это может привести к излому провода. Всегда расправляйте провод на время хранения.
- Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.

Специальные указания по безопасности данного прибора


- При использовании прибора убедитесь в том, что вокруг него имеется достаточно свободного места. Не менее 15см от огнеопасных объектов, таких как мебель, шторы и пр.
- При использовании прибора устанавливайте его на сухой ровной термостойкой поверхности.
- Перед первым использованием рекомендуется прокипятить воду в мультиварке в температурном режиме («Варка на пару») в течение 30 минут при заполнении чаши до верхней отметки для устранения посторонних запахов.
- Не используйте мультиварку рядом с источниками тепла (газовыми или электрическими плитами).
- Во избежание ожогов не касайтесь работающего прибора. По окончании эксплуатации дайте мультиварке остыть, в противном случае существует риск получения ожога.
- Проверьте напряжение, прежде чем включить прибор в сеть.
- Не оставляйте электроприбор включенным в сеть, если не готовите еду.

- Перед тем, как отсоединить прибор от сети, убедитесь, что он находится в режиме ожидания и программа не запущена.
- Никогда не поднимайте/не передвигайте прибор, пока он подключен к электросети.
- Не прикасайтесь к внутренней кастрюле во время работы мультиварки.
- Не используйте для чистки прибора абразивные очистители и агрессивные моющие вещества.
- Не оставляйте продукты или воду в мультиварке на длительное время.
- Между внутренней кастрюлей и внешним корпусом не должно быть никаких посторонних предметов.
- При приготовлении риса или гарнира соблюдайте рекомендованное соотношение крупы и воды в кастрюле.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящей инструкцией использования.


Сфера использования

- Прибор предназначен исключительно для использования в быту.
- Прибор должен быть использован только по назначению.


Описание прибора

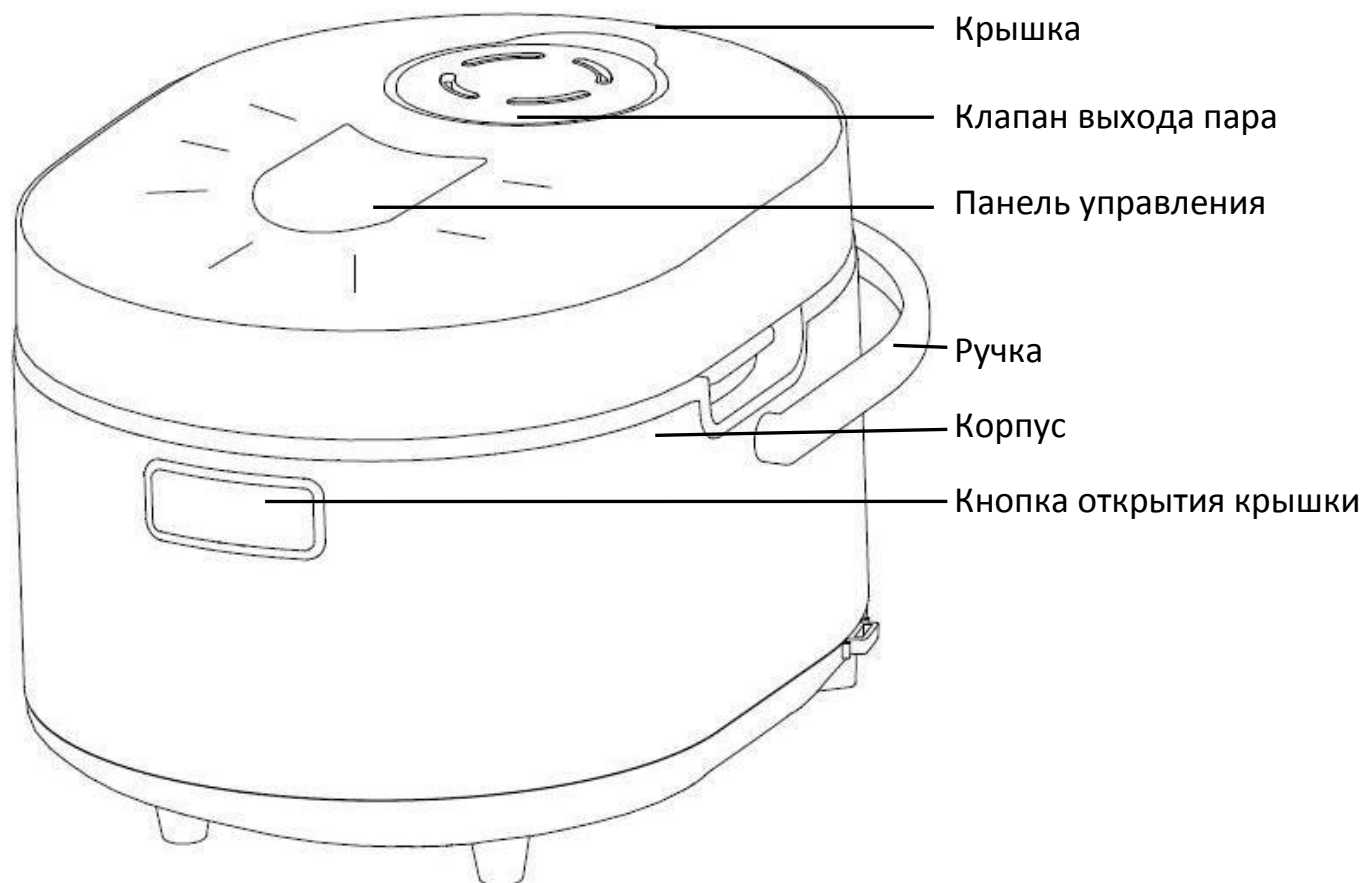

Аксессуары

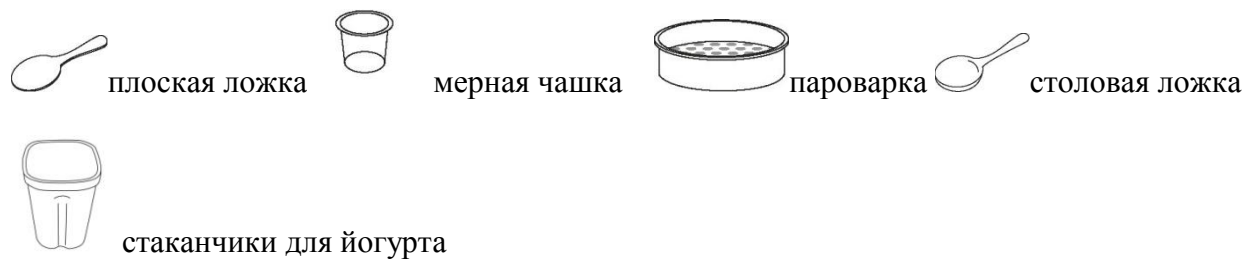

Сенсорная панель управления

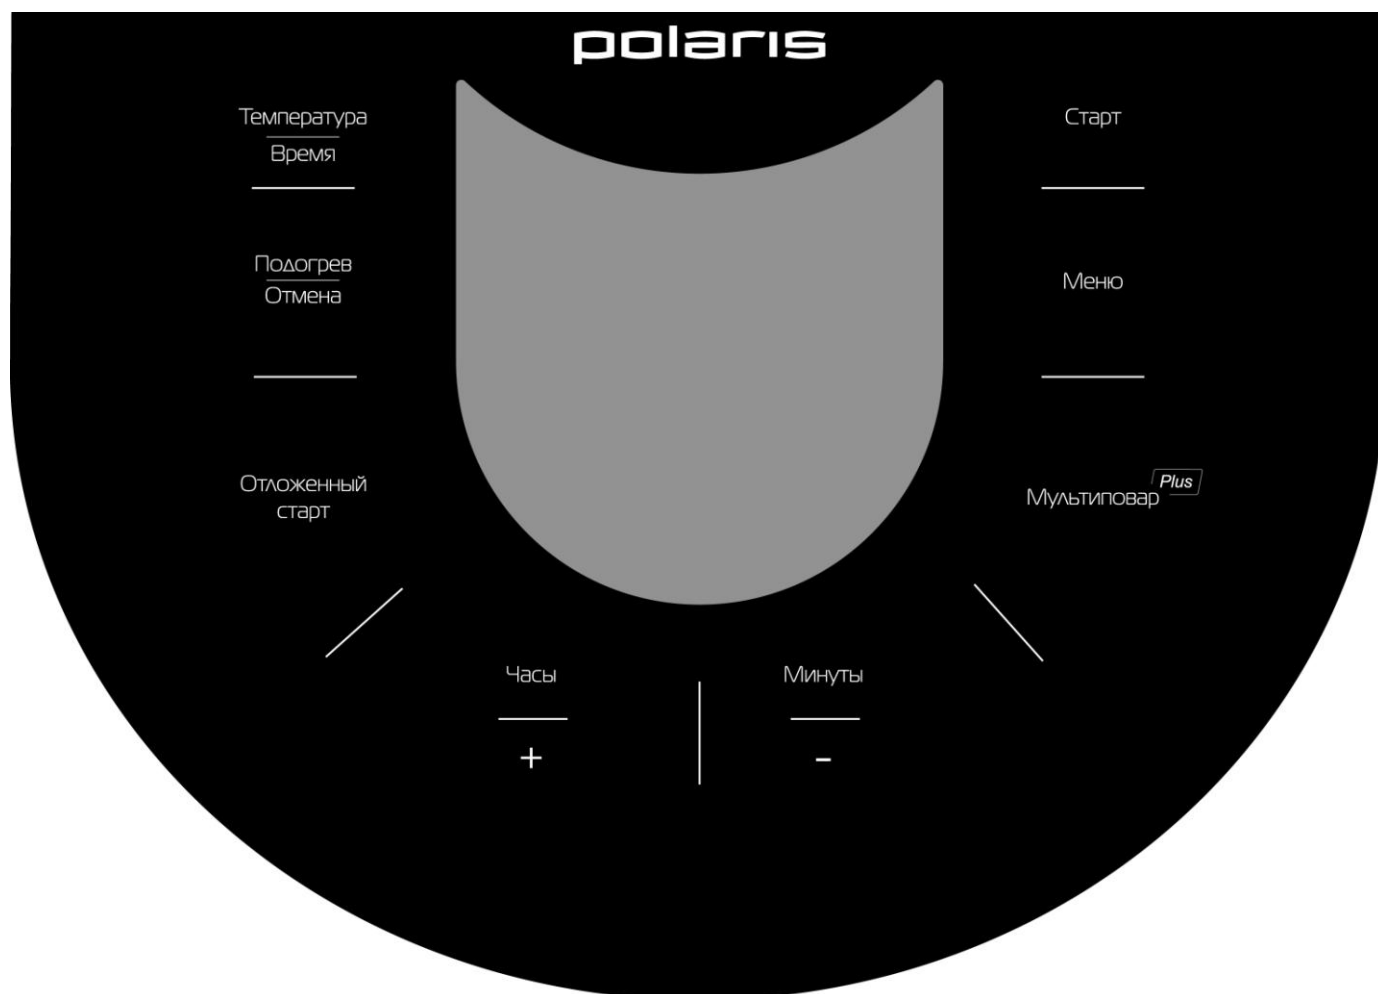

“СТАРТ”

Сенсор активации режимов приготовления. Выберите программу при помощи сенсора «Меню» (см. ниже). Для запуска программы каснитесь и удерживайте сенсор «Старт» в течение двух секунд. После запуска программы цвет подсветки дисплея изменится на зеленый.

“ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”

Кроме того, данной кнопкой можно при необходимости завершить программу до окончания заданного времени. Для отмены активной программы каснитесь и удерживайте сенсор в течение 2-х секунд, при этом цвет подсветки дисплея изменится с зеленого на красный.

“МЕНЮ”

Данный сенсор служит для выбора одной из 22-ти автопрограмм приготовления, а также для активации программы «МУЛЬТИПОВАР». Каждое последующее касание переключает программы в списке меню вперед на одну, при этом название выбранной программы мигает.

“ТЕМПЕРАТУРА/ВРЕМЯ”

При помощи данного сенсора Вы можете менять время приготовления и температуру для программ МУЛЬТИПОВАР и ЖАРКА.

Выберите режим МУЛЬТИПОВАР или ЖАРКА при помощи кнопки

МЕНЮ, нажмите один раз кнопку ТЕМПЕРАТУРА/ВРЕМЯ и при помощи кнопок ЧАСЫ + и МИНУТЫ - выставьте необходимую температуру. Повторно нажав кнопку ТЕМПЕРАТУРА/ВРЕМЯ, Вы можете изменить время приготовления, также используя кнопки ЧАСЫ + и МИНУТЫ -.

“ЧАСЫ и МИНУТЫ” Данные кнопки позволяют регулировать время приготовления в автоматических программах, а также время и температуру в режимах “Мультиповар” и «Жарка».

“МУЛЬТИПОВАР PLUS” Универсальная программа с ручной установкой температуры и времени для приготовления любых блюд. Для активации режима каснитесь сенсора с названием программы.

Внимание:

Мультиварка 0517AD имеет функцию “замок безопасности”, которая реализована, главным образом, для предотвращения несанкционированного доступа со стороны маленьких детей. **Рабочие режимы “СТАРТ” и “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА” активируются с помощью длительного 2-х секундного удержания соответствующего сенсора.**

Комплектация

Прибор	1 шт.
Внутренняя чаша с антибактериальным керамическим покрытием	1 шт.
Контейнер для варки на пару	1 шт.
Контейнеры для приготовления йогурта	6 шт.
Плоская ложка	1 шт.
Столовая ложка для супа	1 шт.
Мерная чашка	1 шт.
Шнур питания	1 шт.
Съемный контейнер для сбора конденсата	1 шт.
Книга рецептов	

Инструкция пользователя

Список сервисных центров

Гарантийный талон

Подготовка к эксплуатации

1. Откройте упаковку, аккуратно выньте прибор, удалите все упаковочные и рекламные материалы.
2. Извлеките все аксессуары и руководство по эксплуатации.
3. Протрите корпус прибора влажной губкой.
4. Промойте чашу тёплой мыльной водой. Тщательно просушите.

Эксплуатация прибора

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте инструкцию и следуйте ее указаниям.

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку.
2. Перед началом приготовления убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений. Убедитесь также, что между внутренней кастрюлей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов.
3. Поместите необходимые продукты в чашу и установите ее в мультиварку (при использовании программы «Жарка» установите пустую чашу, продукты поместите после начала обратного отсчета).
4. Следите, чтобы чаша была корректно установлена на нагревательном элементе. Слегка поворачивайте внутреннюю чашу в мультиварке из стороны в сторону, пока чаша не установится в нужном положении на нагревательной поверхности.
5. В зависимости от режима приготовления, крышка прибора может оставаться открытой или закрытой. Рекомендации касательно корректного положения крышки указаны в описании каждого из режимов приготовления.
6. Включите мультиварку в розетку. Не подключайте прибор к розетке, если не выполнены вышеуказанные рекомендации.
7. Выберите соответствующий режим приготовления, при необходимости настройте температуру и время.
8. Каснитесь сенсора «СТАРТ» и удержите его более 2 секунд.

Описание программ

Мультиварка 0523AD имеет 23 автоматических программ и многофункциональный режим «Мультиповар».



По истечении времени приготовления прибор автоматически переходит в режим автоподогрева (за исключением программы «ЙОГУРТ»). На дисплее при этом отобразится прямой отсчет времени.

«Мультиповар»

Программа «МУЛЬТИПОВАР» является многофункциональным режимом, который позволит Вам приготовить множество различных блюд. Для работы в данном режиме необходимо вручную установить желаемое время и температуру приготовления. В данной модели реализованна программа «Мультиповар Plus», которая позволяет установить различную температуру на нескольких последовательных этапах приготовления, а также установить длительность каждого этапа.

- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора».
- МУЛЬТИПОВАР 0. Данная функция активируется однократным нажатием кнопки «МЕНЮ» и позволяет готовить с постоянной температурой в течение заданного времени. Выберите режим МУЛЬТИПОВАР при помощи кнопки «МЕНЮ».

Установите температуру приготовления. Нажатием кнопки «ТЕМПЕРАТУРА/ВРЕМЯ» установите необходимый уровень температуры от 40°C до 160°C с шагом в 5°C в соответствии с рецептурой блюда. Повторно нажмите кнопку «ТЕМПЕРАТУРА/ВРЕМЯ» и установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда. Диапазон времени может варьироваться от 5 минут до 12 часов в зависимости от рецепта.

Для установки времени и температуры используйте кнопки «ЧАСЫ +» и «МИНУТЫ -». Часы устанавливаются с шагом в 1 час, минуты с шагом в 5 минут.

- МУЛЬТИПОВАР PLUS (1-9). Активируйте программу нажатием кнопки «МУЛЬТИПОВАР PLUS». С помощью кнопки «ЧАСЫ +» выберите первый этап приготовления (индикатор с указанием этапа расположен в левом нижнем углу дисплея). Нажмите кнопку «ТЕМПЕРАТУРА/ВРЕМЯ» и установите температуру приготовления на данном этапе, используя кнопки «ЧАСЫ +» и «МИНУТЫ -».

Повторно нажмите кнопку «ТЕМПЕРАТУРА/ВРЕМЯ» и установите время для данного этапа при помощи кнопок «ЧАСЫ +» и «МИНУТЫ -».

По окончании программирования этапа нажмите кнопку «МУЛЬТИПОВАР PLUS» и перейдите к следующему этапу, используя кнопки «ЧАСЫ +» и «МИНУТЫ -». Запрограммируйте необходимое количество этапов (максимум 9)

- Для запуска программы нажмите кнопку «СТАРТ». Загорится световой индикатор кнопки «Старт» с однократным звуковым сигналом.
- В программе «МУЛЬТИПОВАР» есть возможность проконтролировать процесс приготовления еды. В любой момент можно открыть крышку, проверить степень готовности, убедившись в полной готовности еды, отключить прибор.

Примечание:

- 1) *Пожалуйста, контролируйте положение крышки в соответствии с природойготавливаемых продуктов. Так, например, во время приготовления макаронных изделий рекомендуется оставлять крышку мультиварки открытой, т.к. в процессе приготовления образуется много пены.*
- 2) *Если МУЛЬТИПОВАР используется для жарки, то укладывайте ингредиенты после прогрева прибора. Крышка должна быть открыта.*

«Запекание»

Программа «Запекание» служит для запекания овощей, мяса, рыбы, приготовления сложных многокомпонентных запеканок и прочих блюд.

- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора».
- Сенсором «МЕНЮ» выберите программу «ЗАПЕКАНИЕ», при этом название программы на дисплее мигает.
- Время приготовления по умолчанию 30 минут. Диапазон времени может варьироваться от 10 минут до 2 часов 30 минут в зависимости от рецепта приготовления блюда. Для установки необходимого времени используйте сенсоры «ЧАСЫ +» и «МИНУТЫ -». Часы устанавливаются с шагом в 1 час, минуты - с шагом в 5 минут.
- Удерживайте в течение 2-х секунд сенсор «СТАРТ», цвет подсветки дисплея изменится на зеленый, мультиварка начнет приготовление в заданном режиме. Также загорится индикатор кнопки «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим «ПОДОГРЕВ». Для отключения автоматического перехода в режим «ПОДОГРЕВ» повторно нажмите кнопку «СТАРТ», и индикатор кнопки «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА» погаснет.
- На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.

- При необходимости можно прервать прохождение программы сенсором “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Устройство автоматически перейдет в режим автоподогрева, если он не был отменен ранее.
- Для отключения режима поддержания температуры удерживайте сенсор “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” в течение 2-х секунд, отключите устройство.

«Выпечка»

Программа “Выпечка” служит для выпекания коржей, кексов, пирогов, запеканок и приготовления прочих блюд.

- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела “Эксплуатация прибора”.
- *Во время приготовления в данном режиме рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.*
- Сенсором «МЕНЮ» выберите программу “ВЫПЕЧКА”, при этом название программы на дисплее мигает.
- Время приготовления по умолчанию 1 час. Диапазон времени может варьироваться от 30 минут до 3 часов 30 минут в зависимости от рецепта приготовления блюда. Для установки необходимого времени используйте сенсоры “ЧАСЫ +” и “МИНУТЫ -”. Часы устанавливаются с шагом в 1 час, минуты - с шагом в 10 минут.
- Удерживайте в течение 2-х секунд сенсор “СТАРТ”, цвет подсветки дисплея изменится на зеленый, мультиварка начнет приготовление в заданном режиме. Также загорится индикатор кнопки «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим «ПОДОГРЕВ». Для отключения автоматического перехода в режим «ПОДОГРЕВ» повторно нажмите кнопку «СТАРТ», и индикатор кнопки «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА» погаснет.
- На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
- При необходимости можно прервать прохождение программы сенсором “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Устройство автоматически перейдет в режим автоподогрева, если он не был отменен ранее.
- Для отключения режима поддержания температуры удерживайте сенсор “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” в течение 2-х секунд, отключите устройство.

«Тушение»

Данная программа предназначена для приготовления рагу, мясных и овощных блюд. Поддерживаемая температура позволяет сохранить полезные свойства продуктов.

- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела “Эксплуатация прибора”.
- *Во время приготовления в данном режиме рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.*
- Сенсором «МЕНЮ» выберите программу “ТУШЕНИЕ”, при этом название программы на дисплее мигает.

- Время приготовления по умолчанию 2 часа. Диапазон времени может варьироваться от 30 минут до 8 часов в зависимости от рецепта приготовления блюда.
Для установки необходимого времени используйте сенсоры “ЧАСЫ +” и “МИНУТЫ -”.
Часы устанавливаются с шагом в 1 час, минуты - с шагом в 30 минут.
- Удерживайте в течение 2-х секунд сенсор “СТАРТ”, цвет подсветки дисплея изменится на зеленый, мультиварка начнет приготовление в заданном режиме.
Также загорится индикатор кнопки «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим «ПОДОГРЕВ». Для отключения автоматического перехода в режим «ПОДОГРЕВ» повторно нажмите кнопку «СТАРТ», и индикатор кнопки «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА» погаснет.
- На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
- При необходимости можно прервать прохождение программы сенсором “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Устройство автоматически перейдет в режим автоподогрева, если он не был отменен ранее.
- Для отключения режима поддержания температуры удерживайте сенсор “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” в течение 2-х секунд, отключите устройство.

«Плов»

Данная программа предназначена для приготовления плова

- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела “Эксплуатация прибора”.
- *Во время приготовления в данном режиме рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.*
- Сенсором «МЕНЮ» выберите программу “ПЛОВ”, при этом название программы на дисплее мигает.
- Время приготовления по умолчанию 1 час. Диапазон времени может варьироваться от 20 минут до 2 часов в зависимости от рецепта приготовления блюда.
Для установки необходимого времени используйте сенсоры “ЧАСЫ +” и “МИНУТЫ -”.
Часы устанавливаются с шагом в 1 час, минуты - с шагом в 5 минут.
- Удерживайте в течение 2-х секунд сенсор “СТАРТ”, цвет подсветки дисплея изменится на зеленый, мультиварка начнет приготовление в заданном режиме.
Также загорится индикатор кнопки «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим «ПОДОГРЕВ». Для отключения автоматического перехода в режим «ПОДОГРЕВ» повторно нажмите кнопку «СТАРТ», и индикатор кнопки «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА» погаснет.
- На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
- При необходимости можно прервать прохождение программы сенсором “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Устройство автоматически перейдет в режим автоподогрева, если он не был отменен ранее.
- Для отключения режима поддержания температуры удерживайте сенсор “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” в течение 2-х секунд, отключите устройство.

«Паста»

Данная программа предназначена для приготовления макаронных изделий.

- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела “ Эксплуатация прибора”.
- *Во время приготовления в данном режиме рекомендуется оставлять крышку открытой, так как при варке образуется много пены. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.*
- Сенсором «МЕНЮ» выберите программу “ПАСТА”, при этом название программы на дисплее мигает.
- Время приготовления по умолчанию 8 минут. Диапазон времени может варьироваться от 8 до 20 минут в зависимости от рецепта приготовления блюда.
Для установки необходимого времени используйте сенсоры “ЧАСЫ +” и “МИНУТЫ -”.
Часы устанавливаются с шагом в 1 час, минуты - с шагом в 1 минуту.
- Удерживайте в течение 2-х секунд сенсор “СТАРТ”, цвет подсветки дисплея изменится на зеленый, мультиварка начнет приготовление в заданном режиме.
Также загорится индикатор кнопки «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим «ПОДОГРЕВ». Для отключения автоматического перехода в режим «ПОДОГРЕВ» повторно нажмите кнопку «СТАРТ», и индикатор кнопки «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА» погаснет.
- На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления. Обратный отсчет начнется после прогрева прибора до заданной температуры.
- При необходимости можно прервать прохождение программы сенсором “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Устройство автоматически перейдет в режим автоподогрева, если он не был отменен ранее.
- Для отключения режима поддержания температуры удерживайте сенсор “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” в течение 2-х секунд, отключите устройство.

«Жарка»

Программа “Жарка” служит для обжаривания продуктов. В зависимости от рецептуры и природы продуктов можно выбирать необходимые временные и температурные режимы.

- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела “ Эксплуатация прибора”.
- *Во время приготовления в данном режиме рекомендуется оставлять крышку открытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.*
- Сенсором «МЕНЮ» выберите программу “ЖАРКА”, при этом название программы на дисплее мигает.
- Время приготовления по умолчанию 30 минут. Диапазон времени может варьироваться от 10 минут до 1 часа в зависимости от рецепта приготовления блюда.
Для установки необходимого времени используйте сенсоры “ЧАСЫ +” и “МИНУТЫ -”.
Часы устанавливаются с шагом в 1 час, минуты - с шагом в 5 минут.
- Температура по умолчанию 120°C .
Для изменения температуры каснитесь сенсора «ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ» и установите температуру приготовления в соответствии с рецептурой блюда, используя сенсоры «ЧАСЫ +» и «МИНУТЫ -». Диапазон температуры может варьироваться от 100°C до 160°C.
- Удерживайте в течение 2-х секунд сенсор “СТАРТ”, цвет подсветки дисплея изменится на зеленый, мультиварка начнет приготовление в заданном режиме.
Также загорится индикатор кнопки «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим «ПОДОГРЕВ».

Для отключения автоматического перехода в режим «ПОДОГРЕВ» повторно нажмите кнопку «СТАРТ», и индикатор кнопки «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА» погаснет.

- На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления. Обратный отсчет начнется после прогрева прибора до заданной температуры.
- При необходимости можно прервать прохождение программы сенсором “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Устройство автоматически перейдет в режим автоподогрева, если он не был отменен ранее.
- Для отключения режима поддержания температуры удерживайте сенсор “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” в течение 2-х секунд, отключите устройство.

«Варенье»

Данная программа предназначена для приготовления варенья

- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела “ Эксплуатация прибора”.
- *Во время приготовления в данном режиме рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.*
- Сенсором «МЕНЮ» выберите программу “ВАРЕНЬЕ”, при этом название программы на дисплее мигает.
- Время приготовления по умолчанию 1 час. Диапазон времени может варьироваться от 30 минут до 4 часов в зависимости от рецепта приготовления блюда.
Для установки необходимого времени используйте сенсоры “ЧАСЫ +” и “МИНУТЫ -”.
Часы устанавливаются с шагом в 1 час, минуты - с шагом в 5 минут.
- Удерживайте в течение 2-х секунд сенсор “СТАРТ”, цвет подсветки дисплея изменится на зеленый, мультиварка начнет приготовление в заданном режиме.
Также загорится индикатор кнопки «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим «ПОДОГРЕВ». Для отключения автоматического перехода в режим «ПОДОГРЕВ» повторно нажмите кнопку «СТАРТ», и индикатор кнопки «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА» погаснет.
- На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
- При необходимости можно прервать прохождение программы сенсором “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Устройство автоматически перейдет в режим автоподогрева, если он не был отменен ранее.
- Для отключения режима поддержания температуры удерживайте сенсор “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” в течение 2-х секунд, отключите устройство.

«Йогурт»

Мультиварка 0523AD является полноценным заменителем устройства для приготовления йогурта. Помимо специального программного режима приготовления, в комплекте поставляются 6 удобных емкостей из пищевого пластика для готовки и хранения продукта.

В программе “Йогурт” поддерживается постоянная температура (+38 - +40°C), необходимая для роста бифидобактерий и получения прекрасного йогурта из закваски и молока.

- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела “ Эксплуатация прибора”.
- *Во время приготовления в данном режиме рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.*
- Сенсором «МЕНЮ» выберите программу “ЙОГУРТ”, при этом название программы на дисплее мигает.
- Время приготовления по умолчанию 8 часов. Диапазон времени может варьироваться от 4 до 12 часов в зависимости от рецепта приготовления блюда.
Для установки необходимого времени используйте сенсоры “ЧАСЫ +” и “МИНУТЫ -”.
Часы устанавливаются с шагом в 1 час, минуты - с шагом в 30 минут.
- Удерживайте в течение 2-х секунд сенсор “СТАРТ”, цвет подсветки дисплея изменится на зеленый, мультиварка начнет приготовление в заданном режиме.
Также загорится индикатор кнопки «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим «ПОДОГРЕВ». Для отключения автоматического перехода в режим «ПОДОГРЕВ» повторно нажмите кнопку «СТАРТ», и индикатор кнопки «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА» погаснет.
- На дисплее отобразится обратный отсчёт времени приготовления.
- При необходимости можно прервать прохождение программы сенсором “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Устройство автоматически перейдет в режим автоподогрева, если он не был отменен ранее.
- Для отключения режима поддержания температуры удерживайте сенсор “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” в течение 2-х секунд, отключите устройство.

«Овсянка»

Данная программа предназначена для приготовления каши из овсяной крупы. Специальный режим предназначен для быстрого приготовления здорового и полезного завтрака. Благодаря оптимальным температурным режимам каша не подгорит и сохранит все свои полезные свойства.

- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела “ Эксплуатация прибора”.
- *Во время приготовления в данном режиме рекомендуется оставлять крышку открытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.*
- Сенсором «МЕНЮ» выберите программу “ОВСЯНКА”, при этом название программы на дисплее мигает.
- Время приготовления по умолчанию 5 минут. Диапазон времени может варьироваться от 5 минут до 1 часа в зависимости от рецепта приготовления блюда.
Для установки необходимого времени используйте сенсоры “ЧАСЫ +” и “МИНУТЫ -”.
Часы устанавливаются с шагом в 1 час, минуты - с шагом в 5 минут.
- Удерживайте в течение 2-х секунд сенсор “СТАРТ”, цвет подсветки дисплея изменится на зеленый, мультиварка начнет приготовление в заданном режиме.
Также загорится индикатор кнопки «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим «ПОДОГРЕВ». Для отключения автоматического перехода в режим «ПОДОГРЕВ» повторно нажмите кнопку «СТАРТ», и индикатор кнопки «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА» погаснет.
- На дисплее отобразится обратный отсчёт времени приготовления.
- При необходимости можно прервать прохождение программы сенсором “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.

- Устройство автоматически перейдет в режим автоподогрева, если он не был отменен ранее.
- Для отключения режима поддержания температуры удерживайте сенсор «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА» в течение 2-х секунд, отключите устройство.

«Хлеб»

Данная программа предназначена для выпечки хлеба.

- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора».
- *Во время приготовления в данном режиме рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.*
- Сенсором «МЕНЮ» выберите программу «ХЛЕБ», при этом название программы на дисплее мигает.
- Процесс приготовления на раннем режиме разделен на два этапа. Индикатор с номером этапа приготовления расположен в левом нижнем углу экрана. При помощи сенсоров ЧАСЫ + и МИНУТЫ – выберите этап приготовления, затем каснитесь сенсора ТЕМПЕРАТУРА/ВРЕМЯ.
- Сенсорами ЧАСЫ + и МИНУТЫ – выберите необходимое время приготовления. Время по умолчанию на первом этапе 2 часа, диапазон времени может варьироваться от 30 минут до 2.5 часов, шаг 5 минут. Время по умолчанию на втором этапе 1 час, диапазон времени может варьироваться от 30 минут до 2 часов, шаг 5 минут.
- На втором этапе приготовления возможна также регулировка температуры. Для выставления необходимой температуры после выставления времени каснитесь сенсора ТЕМПЕРАТУРА/ВРЕМЯ и при помощи сенсоров ЧАСЫ + и МИНУТЫ – выставьте необходимую температуру приготовления от 140С до 160С, шаг 10С.
- Удерживайте в течение 2-х секунд сенсор «СТАРТ», цвет подсветки дисплея изменится на зеленый, мультиварка начнет приготовление в заданном режиме. Также загорится индикатор кнопки «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим «ПОДОГРЕВ». Для отключения автоматического перехода в режим «ПОДОГРЕВ» повторно нажмите кнопку «СТАРТ», и индикатор кнопки «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА» погаснет.
- На дисплее отобразится обратный отсчёт времени приготовления.
- При необходимости можно прервать прохождение программы сенсором «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА».
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Устройство автоматически перейдет в режим автоподогрева, если он не был отменен ранее.
- Для отключения режима поддержания температуры удерживайте сенсор «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА» в течение 2-х секунд, отключите устройство.

«Соте»

Данная программа предназначена для приготовления соте и других блюд из тушеных овощей.

- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора».
- *Во время приготовления в данном режиме рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.*
- Сенсором «МЕНЮ» выберите программу «СОТЕ», при этом название программы на дисплее мигает.

- Время приготовления по умолчанию 2 часа. Диапазон времени может варьироваться от 1 до 8 часов в зависимости от рецепта приготовления блюда.
Для установки необходимого времени используйте сенсоры “ЧАСЫ +” и “МИНУТЫ -”.
Часы устанавливаются с шагом в 1 час, минуты - с шагом в 30 минут.
- Удерживайте в течение 2-х секунд сенсор “СТАРТ”, цвет подсветки дисплея изменится на зеленый, мультиварка начнет приготовление в заданном режиме.
Также загорится индикатор кнопки «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим «ПОДОГРЕВ». Для отключения автоматического перехода в режим «ПОДОГРЕВ» повторно нажмите кнопку «СТАРТ», и индикатор кнопки «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА» погаснет.
- На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
- При необходимости можно прервать прохождение программы сенсором “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Устройство автоматически перейдет в режим автоподогрева, если он не был отменен ранее.
- Для отключения режима поддержания температуры удерживайте сенсор “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” в течение 2-х секунд, отключите устройство.

«Бобы»

Режим предназначен для приготовления наваристых супов и гарниров из бобов, которые требуют длительной тепловой обработки.

- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела “ Эксплуатация прибора”.
- *Во время приготовления в данном режиме рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.*
- Сенсором «МЕНЮ» выберите программу “БОБЫ”, при этом название программы на дисплее мигает.
- Время приготовления по умолчанию 1 час. Диапазон времени может варьироваться от 1 до 4 часов в зависимости от рецепта приготовления блюда.
Для установки необходимого времени используйте сенсоры “ЧАСЫ +” и “МИНУТЫ -”.
Часы устанавливаются с шагом в 1 час, минуты - с шагом в 10 минут.
- Удерживайте в течение 2-х секунд сенсор “СТАРТ”, цвет подсветки дисплея изменится на зеленый, мультиварка начнет приготовление в заданном режиме.
Также загорится индикатор кнопки «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим «ПОДОГРЕВ». Для отключения автоматического перехода в режим «ПОДОГРЕВ» повторно нажмите кнопку «СТАРТ», и индикатор кнопки «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА» погаснет.
- На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
- При необходимости можно прервать прохождение программы сенсором “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Устройство автоматически перейдет в режим автоподогрева, если он не был отменен ранее.
- Для отключения режима поддержания температуры удерживайте сенсор “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” в течение 2-х секунд, отключите устройство.

«Суп»

Данная программа предназначена для приготовления супов, бульонов и прочих блюд.

- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела “ Эксплуатация прибора”.
- *Во время приготовления в данном режиме рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.*
- Сенсором «МЕНЮ» выберите программу “СУП”, при этом название программы на дисплее мигает.
- Время приготовления по умолчанию 1 час. Диапазон времени может варьироваться от 1 до 4 часов в зависимости от рецепта приготовления блюда.
Для установки необходимого времени используйте сенсоры “ЧАСЫ +” и “МИНУТЫ -”.
Часы устанавливаются с шагом в 1 час, минуты - с шагом в 10 минут.
- Удерживайте в течение 2-х секунд сенсор “СТАРТ”, цвет подсветки дисплея изменится на зеленый, мультиварка начнет приготовление в заданном режиме.
Также загорится индикатор кнопки «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим «ПОДОГРЕВ». Для отключения автоматического перехода в режим «ПОДОГРЕВ» повторно нажмите кнопку «СТАРТ», и индикатор кнопки «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА» погаснет.
- На дисплее отобразится обратный отсчёт времени приготовления.
- При необходимости можно прервать прохождение программы сенсором “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Устройство автоматически перейдет в режим автоподогрева, если он не был отменен ранее.
- Для отключения режима поддержания температуры удерживайте сенсор “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” в течение 2-х секунд, отключите устройство.

«Крупа»

Программа «Крупа» предназначена для приготовления полезных гарниров из круп. Оптимальные температурные параметры и равномерный нагрев чаши со всех сторон позволяют приготовить великолепные рассыпчатые гарниры.

- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела “ Эксплуатация прибора”.
- *Во время приготовления в данном режиме рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.*
- Сенсором «МЕНЮ» выберите программу “КРУПА”, при этом название программы на дисплее мигает.
- Время приготовления по умолчанию 40 минут. Диапазон времени может варьироваться от 20 минут до 1 часа в зависимости от рецепта приготовления блюда.
Для установки необходимого времени используйте сенсоры “ЧАСЫ +” и “МИНУТЫ -”.
Часы устанавливаются с шагом в 1 час, минуты - с шагом в 5 минут.
- Удерживайте в течение 2-х секунд сенсор “СТАРТ”, цвет подсветки дисплея изменится на зеленый, мультиварка начнет приготовление в заданном режиме.
Также загорится индикатор кнопки «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим «ПОДОГРЕВ». Для отключения автоматического перехода в режим «ПОДОГРЕВ» повторно нажмите кнопку «СТАРТ», и индикатор кнопки «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА» погаснет.
- На дисплее отобразится обратный отсчёт времени приготовления.
- При необходимости можно прервать прохождение программы сенсором “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.

- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Устройство автоматически перейдет в режим автоподогрева, если он не был отменен ранее.
- Для отключения режима поддержания температуры удерживайте сенсор «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА» в течение 2-х секунд, отключите устройство.
- Для режима «Крупа» рекомендуется оставлять блюдо в режиме «Подогрев» на 10-15 минут после завершения работы основной программы.

«Пицца»

Данный режим предназначен для приготовления популярного итальянского блюда - пиццы.

- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора».
- Во время приготовления в данном режиме рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
- Сенсором «МЕНЮ» выберите программу «ПИЦЦА», при этом название программы на дисплее мигает.
- Время приготовления по умолчанию 20 минут. Диапазон времени может варьироваться от 20 минут до 1 часа в зависимости от рецепта приготовления блюда. Для установки необходимого времени используйте сенсоры «ЧАСЫ +» и «МИНУТЫ -». Часы устанавливаются с шагом в 1 час, минуты - с шагом в 5 минут.
- Удерживайте в течение 2-х секунд сенсор «СТАРТ», цвет подсветки дисплея изменится на зеленый, мультиварка начнет приготовление в заданном режиме. Также загорится индикатор кнопки «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим «ПОДОГРЕВ». Для отключения автоматического перехода в режим «ПОДОГРЕВ» повторно нажмите кнопку «СТАРТ», и индикатор кнопки «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА» погаснет.
- На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
- При необходимости можно прервать прохождение программы сенсором «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА».
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Устройство автоматически перейдет в режим автоподогрева, если он не был отменен ранее.
- Для отключения режима поддержания температуры удерживайте сенсор «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА» в течение 2-х секунд, отключите устройство.

«Томление»

Программа «Томление» имитирует процесс приготовления блюд в русской печи. Блюдо готовится путем очень долгого и медленного тушения при постоянно снижающейся температуре, что позволяет сохранить полезные свойства продуктов и придать им неповторимый вкус.

- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора».
- Во время приготовления в данном режиме рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
- Сенсором «МЕНЮ» выберите программу «ТОМЛЕНИЕ», при этом название программы на дисплее мигает.

- Время приготовления по умолчанию 5 часов. Диапазон времени может варьироваться от 1 до 8 часов в зависимости от рецепта приготовления блюда.
Для установки необходимого времени используйте сенсоры “ЧАСЫ +” и “МИНУТЫ -”.
Часы устанавливаются с шагом в 1 час, минуты - с шагом в 10 минут.
- Удерживайте в течение 2-х секунд сенсор “СТАРТ”, цвет подсветки дисплея изменится на зеленый, мультиварка начнет приготовление в заданном режиме.
Также загорится индикатор кнопки «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим «ПОДОГРЕВ». Для отключения автоматического перехода в режим «ПОДОГРЕВ» повторно нажмите кнопку «СТАРТ», и индикатор кнопки «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА» погаснет.
- На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
- При необходимости можно прервать прохождение программы сенсором “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Устройство автоматически перейдет в режим автоподогрева, если он не был отменен ранее.
- Для отключения режима поддержания температуры удерживайте сенсор “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” в течение 2-х секунд, отключите устройство.

«Пельмени/сосиски»

Данный режим предназначен для приготовления пельменей и сосисок.

- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела “ Эксплуатация прибора”.
- *Во время приготовления в данном режиме рекомендуется оставлять крышку открытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.*
- Сенсором «МЕНЮ» выберите программу “ПЕЛЬМЕНИ/СОСИСКИ”, при этом название программы на дисплее мигает.
- Время приготовления по умолчанию 15 минут. Диапазон времени может варьироваться от 8 до 50 минут в зависимости от рецепта приготовления блюда.
Для установки необходимого времени используйте сенсоры “ЧАСЫ +” и “МИНУТЫ -”.
Часы устанавливаются с шагом в 1 час, минуты - с шагом в 1 минуту.
- Удерживайте в течение 2-х секунд сенсор “СТАРТ”, цвет подсветки дисплея изменится на зеленый, мультиварка начнет приготовление в заданном режиме.
Также загорится индикатор кнопки «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим «ПОДОГРЕВ». Для отключения автоматического перехода в режим «ПОДОГРЕВ» повторно нажмите кнопку «СТАРТ», и индикатор кнопки «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА» погаснет.
- На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
- При необходимости можно прервать прохождение программы сенсором “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Устройство автоматически перейдет в режим автоподогрева, если он не был отменен ранее.
- Для отключения режима поддержания температуры удерживайте сенсор “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” в течение 2-х секунд, отключите устройство.

«Холодец»

Данный режим предназначен для приготовления холодца.

- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела “Эксплуатация прибора”.
- *Во время приготовления в данном режиме рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.*
- Сенсором «МЕНЮ» выберите программу “ХОЛОДЕЦ”, при этом название программы на дисплее мигает.
- Время приготовления по умолчанию 6 часов. Диапазон времени может варьироваться от 2 до 8 часов в зависимости от рецепта приготовления блюда.
Для установки необходимого времени используйте сенсоры “ЧАСЫ +” и “МИНУТЫ -”.
Часы устанавливаются с шагом в 1 час, минуты - с шагом в 1 час.
- Удерживайте в течение 2-х секунд сенсор “СТАРТ”, цвет подсветки дисплея изменится на зеленый, мультиварка начнет приготовление в заданном режиме.
Также загорится индикатор кнопки «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим «ПОДОГРЕВ». Для отключения автоматического перехода в режим «ПОДОГРЕВ» повторно нажмите кнопку «СТАРТ», и индикатор кнопки «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА» погаснет.
- На дисплее отобразится обратный отсчёт времени приготовления.
- При необходимости можно прервать прохождение программы сенсором “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Устройство автоматически перейдет в режим автоподогрева, если он не был отменен ранее.
- Для отключения режима поддержания температуры удерживайте сенсор “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” в течение 2-х секунд, отключите устройство.

«Варка на пару»

Мультиварка 0523AD может заменить традиционные пароварки на Вашей кухне. Программа “Варка на пару” позволяет приготовить пищу на пару, сохраняя витамины и полезные свойства продуктов. Специальный поддон-пароварка поставляется в комплекте с устройством.

- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела “Эксплуатация прибора”.
- *Во время приготовления в данном режиме рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.*
- Сенсором «МЕНЮ» выберите программу “ВАРКА НА ПАРУ”, при этом название программы на дисплее мигает.
- Время приготовления по умолчанию 5 минут. Диапазон времени может варьироваться от 5 минут до 1 часа в зависимости от рецепта приготовления блюда.
Для установки необходимого времени используйте сенсоры “ЧАСЫ +” и “МИНУТЫ -”.
Часы устанавливаются с шагом в 1 час, минуты - с шагом в 1 минуту.
- Удерживайте в течение 2-х секунд сенсор “СТАРТ”, цвет подсветки дисплея изменится на зеленый, мультиварка начнет приготовление в заданном режиме.
Также загорится индикатор кнопки «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим «ПОДОГРЕВ». Для отключения автоматического перехода в режим «ПОДОГРЕВ» повторно нажмите кнопку «СТАРТ», и индикатор кнопки «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА» погаснет.
- На дисплее отобразится обратный отсчёт времени приготовления.

- При необходимости можно прервать прохождение программы сенсором «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА».
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Устройство автоматически перейдет в режим автоподогрева, если он не был отменен ранее.
- Для отключения режима поддержания температуры удерживайте сенсор «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА» в течение 2-х секунд, отключите устройство.

«Молочная каша»

Программа предназначена для приготовления молочных супов и каш.

- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора».
- *Во время приготовления в данном режиме рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.*
- Сенсором «МЕНЮ» выберите программу «МОЛОЧНАЯ КАША», при этом название программы на дисплее мигает.
- Время приготовления по умолчанию 1 час. Диапазон времени может варьироваться от 10 минут до 1.5 часа в зависимости от рецепта приготовления блюда.
Для установки необходимого времени используйте сенсоры «ЧАСЫ +» и «МИНУТЫ -».
Часы устанавливаются с шагом в 1 час, минуты - с шагом в 5 минут.
- Удерживайте в течение 2-х секунд сенсор «СТАРТ», цвет подсветки дисплея изменится на зеленый, мультиварка начнет приготовление в заданном режиме.
Также загорится индикатор кнопки «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим «ПОДОГРЕВ». Для отключения автоматического перехода в режим «ПОДОГРЕВ» повторно нажмите кнопку «СТАРТ», и индикатор кнопки «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА» погаснет.
- На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
- При необходимости можно прервать прохождение программы сенсором «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА».
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Устройство автоматически перейдет в режим автоподогрева, если он не был отменен ранее.
- Для отключения режима поддержания температуры удерживайте сенсор «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА» в течение 2-х секунд, отключите устройство.

«Жарка в масле»

Программа предназначена для жарки продуктов в большом количестве масла (фритюре)

- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора».
- *Во время приготовления в данном режиме рекомендуется оставлять крышку открытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.*
- Сенсором «МЕНЮ» выберите программу «ЖАРКА В МАСЛЕ», при этом название программы на дисплее мигает.
- Время приготовления по умолчанию 5 минут. Диапазон времени может варьироваться от 3 до 15 минут в зависимости от рецепта приготовления блюда.
Для установки необходимого времени используйте сенсоры «ЧАСЫ +» и «МИНУТЫ -».

- Часы устанавливаются с шагом в 1 час, минуты - с шагом в 1 минуту.
- Удерживайте в течение 2-х секунд сенсор «СТАРТ», цвет подсветки дисплея изменится на зеленый, мультиварка начнет приготовление в заданном режиме. Также загорится индикатор кнопки «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим «ПОДОГРЕВ». Для отключения автоматического перехода в режим «ПОДОГРЕВ» повторно нажмите кнопку «СТАРТ», и индикатор кнопки «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА» погаснет.
 - На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
 - При необходимости можно прервать прохождение программы сенсором «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА».
 - По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
 - Устройство автоматически перейдет в режим автоподогрева, если он не был отменен ранее.
 - Для отключения режима поддержания температуры удерживайте сенсор «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА» в течение 2-х секунд, отключите устройство.

«Настойка»

Данная программа предназначена для приготовления настоек и домашних вин.

- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела “ Эксплуатация прибора”.
- *Во время приготовления в данном режиме рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.*
- Сенсором «МЕНЮ» выберите программу “НАСТОЙКА”, при этом название программы на дисплее мигает.
- Время приготовления по умолчанию 12 часов. Диапазон времени может варьироваться от 6 до 12 часов в зависимости от рецепта приготовления блюда. Для установки необходимого времени используйте сенсоры “ЧАСЫ +” и “МИНУТЫ -”. Часы устанавливаются с шагом в 1 час.
- Удерживайте в течение 2-х секунд сенсор «СТАРТ», цвет подсветки дисплея изменится на зеленый, мультиварка начнет приготовление в заданном режиме. Также загорится индикатор кнопки «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим «ПОДОГРЕВ». Для отключения автоматического перехода в режим «ПОДОГРЕВ» повторно нажмите кнопку «СТАРТ», и индикатор кнопки «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА» погаснет.
- На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
- При необходимости можно прервать прохождение программы сенсором «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА».
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Устройство автоматически перейдет в режим автоподогрева, если он не был отменен ранее.
- Для отключения режима поддержания температуры удерживайте сенсор «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА» в течение 2-х секунд, отключите устройство.

«Разогрев»

Данная программа используется для разогрева готовых блюд.

- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела “ Эксплуатация прибора”.

- Во время приготовления в данном режиме рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
- Сенсором «МЕНЮ» выберите программу “РАЗОГРЕВ”, при этом название программы на дисплее мигает.
- Время приготовления по умолчанию 20 минут. Диапазон времени может варьироваться от 10 минут до 1 часа в зависимости от рецепта приготовления блюда. Для установки необходимого времени используйте сенсоры “ЧАСЫ +” и “МИНУТЫ -”. Часы устанавливаются с шагом в 1 час, минуты с шагом в 5 минут.
- Удерживайте в течение 2-х секунд сенсор “СТАРТ”, цвет подсветки дисплея изменится на зеленый, мультиварка начнет приготовление в заданном режиме. Также загорится индикатор кнопки «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим «ПОДОГРЕВ». Для отключения автоматического перехода в режим «ПОДОГРЕВ» повторно нажмите кнопку «СТАРТ», и индикатор кнопки «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА» погаснет.
- На дисплее отобразится обратный отсчёт времени приготовления.
- При необходимости можно прервать прохождение программы сенсором “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Устройство автоматически перейдет в режим автоподогрева, если он не был отменен ранее.
- Для отключения режима поддержания температуры удерживайте сенсор “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” в течение 2-х секунд, отключите устройство.

Рецепты для приготовления в мультиварке РМС 0523AD Вы можете найти в разделе «Рецепты для мультиварок» на сайте www.polar.ru

Краткая таблица режимов приготовления

Режим приготовления	Время и температура приготовления	Возможность использовать функцию «Отложенный старт»	Рекомендации по положению крышки
Мультиповар	Регулировка времени: от 5 минут до 16 часов, шаг 5 минут Регулировка температуры: 40°C -160°C, шаг 5°C	Да	Открыта или закрыта, в зависимости от блюда
Запекание	Время по умолчанию: 30 минут Регулировка времени: от 10 минут до 2,5 часов, шаг 5 минут	Да	Закрыта
Выпечка	Время по умолчанию: 1 час Регулировка времени: от 30 минут до 3.5 часов, шаг 10 минут	Да	Закрыта
Тушение	Время по умолчанию: 2 часа	Да	

	Регулировка времени: от 30 минут до 8 часов, шаг 30 минут		Закрыта
Плов	Время по умолчанию: 1 час Регулировка времени: от 20 минут до 2 часов, шаг 5 минут	Да	Закрыта
Паста	Время по умолчанию: 8 минут Регулировка времени: от 8 до 20 минут, шаг 1 минута	Да	До момента закипания воды закрыта, затем открыта
Жарка (t)	Время по умолчанию: 30 минут Регулировка времени: от 10 минут до 1 часа, шаг 5 минут Температура приготовления: 100-160°C, шаг 5°C	Да	Открыта
Варенье	Время по умолчанию: 1 час Регулировка времени: от 30 минут до 4 часов, шаг 5 минут	Да	Закрыта
Йогурт	Время по умолчанию: 8 часов Регулировка времени: от 4 до 12 часов, шаг 30 минут	Да	Закрыта
Овсянка	Время по умолчанию: 5 минут Регулировка времени: от 5 минут до 1 часа, шаг 5 минут	Да	Закрыта
Хлеб	Время по умолчанию: 3 часа (1 этап 2 часа, 2 этап 1 час) Регулировка времени: 1 этап от 30 минут до 2.5 часа, 2 этап от 30 минут до 2 часов. Шаг 5 минут. Регулировка температуры на 2 этапе: от 140С до 160С, шаг 10С.		Закрыта
Соте	Время по умолчанию: 2 часа Регулировка времени: от 1 до 8 часов, шаг 30 минут	Да	Закрыта
Бобы	Время по умолчанию: 1 час Регулировка времени: от 1 до 4 часов, шаг 10 минут	Да	Закрыта
Суп	Время по умолчанию: 1 час Регулировка времени: от 1 до 4 часов, шаг 10 минут	Да	Закрыта
Крупа	Время по умолчанию: 40 минут Регулировка времени: от 20 минут до 2 часов, шаг 5 минут	Да	Закрыта
Пицца	Время по умолчанию: 20 минут Регулировка времени: от 20 минут до 1 часа, шаг 5 минут	Да	Закрыта
Томление	Время по умолчанию: 5 часов Регулировка времени: от 1 до 8 часов, шаг 10 минут	Да	Закрыта
Сосиски / пельмени	Время по умолчанию: 15 минут Регулировка времени: от 8 до 50 минут, шаг 1 минута	Да	Открыта

Холодец	Время по умолчанию: 6 часов Регулировка времени: от 2 до 8 часа, шаг 1 час	Да	Закрыта
Варка на пару	Время по умолчанию: 5 минут Регулировка времени: от 5 минут до 1 часа, шаг 1 минута	Да	Закрыта
Молочная каша	Время по умолчанию: 1 час Регулировка времени: от 10 минут до 1.5 часа, шаг 5 минут	Да	Закрыта
Жарка в масле	Время по умолчанию: 5 минут Регулировка времени: от 3 до 15 минут, шаг 1 минута	Да	Закрыта
Настойка	Время по умолчанию: 12 часов Регулировка времени: от 6 до 12 часов, шаг 1 час	Да	Закрыта
Разогрев	Время по умолчанию: 20 минут Регулировка времени: от 10 минут до 1 часа, шаг 5 минут	Да	Закрыта


Функция “Отложенный старт”

Функция «Отложенный старт» позволяет приготовить пищу к необходимому времени. Однако, пожалуйста, не откладывайте старт на длительное время, если в ингредиентах блюда есть скоропортящиеся продукты.

- Функция “Отложенный старт” доступна для всех программ.
- Для активации режима выберите программу приготовления, используя кнопку «МЕНЮ», затем нажмите кнопку «ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ», при этом загорится зеленый индикатор.
- При помощи кнопок «ЧАСЫ +» и «МИНУТЫ -» выберите время, через которое должно начаться приготовление блюда.
- Нажмите кнопку «СТАРТ»

Чистка и уход за прибором

- По окончании приготовления всегда очищайте мультиварку от остатков пищи и загрязнений.
- Внутренняя крышка мультиварки имеет съемную конструкцию. После каждого приготовления съемную крышку рекомендуется промывать в нейтральном мыльном растворе, используя губку.

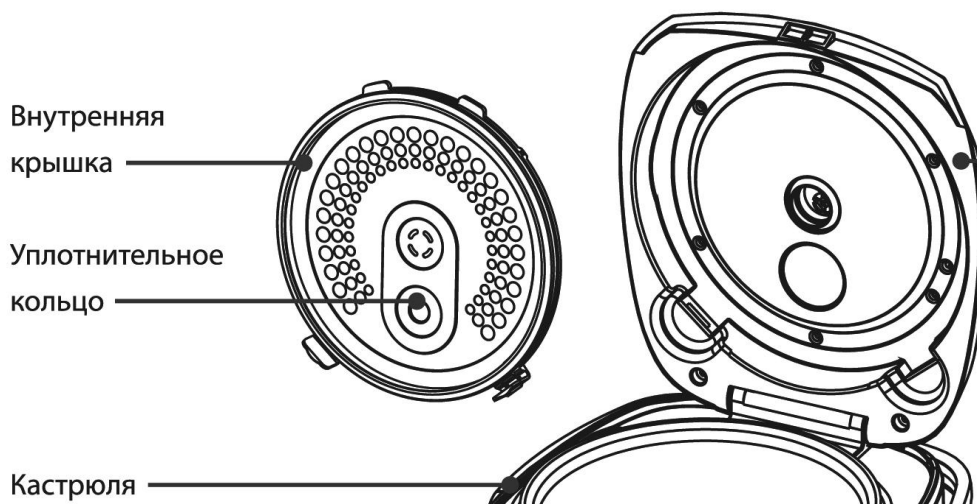

- Не пользуйтесь щетками с металлической проволокой и растворителем для очистки загрязненных частей мультиварки.
- Если остатки блюда прикипели к кастрюле, замочите ее перед мытьем. Протрите внутреннюю чашу.
- Не опускайте корпус в воду. Для очистки корпуса используйте влажную мягкую губку или ткань.
- Внутреннюю чашу с керамическим покрытием и поддон-пароварку можно мыть в посудомоечной машине. При мытье в посудомоечной машине следите, чтобы внутренняя кастрюля не повредила составные части машины.

Меры предосторожности при использовании внутренней чаши мультиварки

- Для помешивания используйте только деревянную лопатку или специальную пластмассовую ложку, поставляемую в комплекте с прибором.
- Не наливайте в чашу уксус, это может повредить покрытие.
- Спустя некоторое время чаша может поменять цвет из-за того, что контактирует с водой и моющими средствами. Это нормальное явление, и мультиварка может без опасений эксплуатироваться дальше.
- Для очистки НЕ используйте абразивные вещества.

Внимание:

По окончании срока эксплуатации электроприбора не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами, а передайте в официальный пункт сбора на утилизацию. Таким образом, Вы поможете сохранить окружающую среду.

Если у Вас возникла проблема.

Проблема	Причина	Способ устранения
Индикатор работы не горит, нагревательный элемент не работает	1. Проблема с электропитанием 2. Электрическая плата или контакты повреждены	Проверьте, включен ли прибор в сеть Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр
Индикатор горит, нагревательный элемент не работает	Электрическая плата или контакты повреждены.	Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр
Блюдо слишком долго готовится	1. Питание от сети отсутствует	Проверьте, включен ли прибор в сеть
	2. Нагревательный элемент неисправен	Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр
	3. Внутренняя чаша мультиварки установлена с перекосом	Проверьте внутреннюю чашу, убедитесь, что она установлена правильно
	4. Посторонний предмет между нагревательной пластиной и кастрюлей	Удалите посторонний предмет
На дисплее отображаются коды ошибок E1, E2, E3, E4	Проблемы с платой электропитания	Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр

Технические характеристики

РМС - Мультиварка бытовая электрическая торговой марки Polaris

Напряжение: 220 - 240 В

Частота: ~50 Гц

Мощность: 860 Вт

Общий объем чаши: 5 л

Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

Информация о сертификации

Прибор сертифицирован на соответствие нормативным документам РФ.

Сертификат соответствия № TC RU C-US.AE51.B.00100 серия RU № 0025625

Срок действия с 12.02.2013 по 11.12.2013

Выдан: орган по сертификации продукции ООО "ПРОФИ-СЕРТИФИКАТ", 105064, Москва, Малый Казенный пер., д. 5, стр. 5.



061



Расчетный срок службы изделия:

3 года

Гарантийный срок:

1 год со дня покупки

Гарантийный срок на внутреннюю чашу (кастрюлю):

6 месяцев со дня покупки

Производитель:

Texton Corporation LLC - ООО "Текстон Корпорэйшн"

State of Delaware USA, 1313 N. Market Street, Suite 5100, Wilmington, DE 19801, USA

1313 Н. Маркет Стрит, Помещение 5100, г. Уилмингтон, штат Делавэр, 19801, США

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Изделие: Мультиварка бытовая электрическая

Модель: **PMC 0523AD**

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством, и ни в коей мере не ограничивает их.

Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев с даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Гарантийное обязательство распространяется на все модели, выпускаемые компанией «Texton Corporation LLC», в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).
2. Изделие должно быть приобретено исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации, с соблюдением правил и требований по безопасности.
3. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами – уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис) центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у неуполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с законодательством.
4. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:
 - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов внутрь изделия;
 - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением правил и требований техники безопасности;
 - Износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
 - Ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами, не являющимися авторизованными сервисными центрами*;
5. Настоящая гарантия действительна по предъявлении вместе с оригиналом гарантийного талона, оригиналом товарного чека, выданного продавцом, и изделия, в котором обнаружены дефекты.
6. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

По всем вопросам гарантийного обслуживания изделий POLARIS обращайтесь к Вашему местному официальному продавцу POLARIS.

*Адреса авторизованных обслуживающих центров на сайте Компании: www.polar.ru