


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

электромясорубки DELTA DL-40M

Описание.

1. Фиксатор загрузочной горловины.
2. Переключатель «Вкл/Выкл/Реверс».
3. Корпус.
4. Гнездо для установки загрузочной горловины.
5. Загрузочная горловина.
6. Толкатель.
7. Кольцевая гайка.
8. Металлический загрузочный лоток.
9. Решётки с отверстиями различного диаметра.
10. Нож.
11. Металлический шнек.
12. Насадки «КУБЕ».

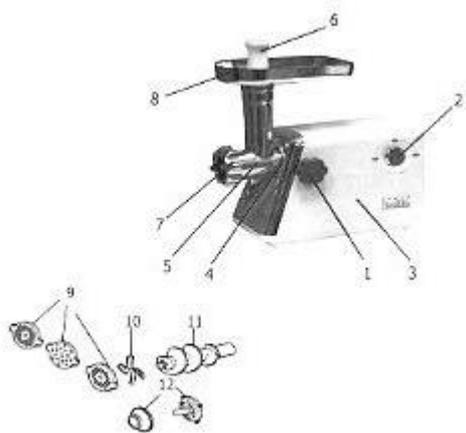

Важные меры безопасности.

- Перед использованием прибора внимательно прочитайте данную инструкцию.
- Убедитесь, что рабочее напряжение прибора соответствует напряжению сети вашего дома.
- Сетевой шнур снабжён евро-вилкой; включайте её в розетку, имеющую надёжный контакт заземления.
- Чтобы избежать перегрузки сети, не включайте одновременно несколько приборов.
- Во избежание риска возникновения пожара, не используйте переходники при подключении прибора к электрической розетке.
- Не используйте прибор в непосредственной близости от источников тепла или открытого пламени.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- При отключении прибора от сети тяните за вилку, а не за электрический шнур.
- Не допускайте, чтобы электрический шнур свешивался со стола, а также следите, чтобы он не касался горячих поверхностей.
- Во избежание удара электрическим током, не погружайте прибор в воду или другие жидкости.
- Отключайте прибор от сети, если Вы им не пользуетесь или перед чисткой.
- Не помещайте прибор в посудомоечную машину.
- Перед тем как убрать прибор на длительное хранение, отключите его от сети и дайте прибору высохнуть.
- Периодически проверяйте сетевой шнур и вилку. Не пользуйтесь прибором, если имеются какие-либо повреждения корпуса или сетевого шнура. Для предотвращения поражения электрическим током не разбирайте прибор.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор. При обнаружении неисправностей обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
- Прибор предназначен только для бытового использования.
- Будьте осторожны при обращении с острыми лезвиями.
- Прибор предназначен только для бытового использования.
- Будьте особенно внимательны, если прибором пользуются дети или люди с ограниченными возможностями.
- Храните прибор в недоступных для детей местах. Не разрешайте детям использовать прибор в качестве игрушки.

ВНИМАНИЕ! Упаковочный материал (пленка, пенопласт и т. д.) может представлять опасность для детей. Опасность удушья! Храните упаковку в недоступном для детей месте.

СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЕЕ В ДАЛЬНЕЙШЕМ В КАЧЕСТВЕ СПРАВОЧНОГО МАТЕРИАЛА.

Перед первым использованием.

- Выньте прибор из упаковки.
- Промойте все детали, соприкасающиеся с продуктами, в тёплой мыльной воде.
- Убедитесь, что рабочее напряжение прибора соответствует напряжению сети вашего дома.

Эксплуатация.

Сборка.

- Вставьте загрузочную горловину мясорубки в гнездо на корпусе и, удерживая её одной рукой, второй затяните фиксатор по часовой стрелке.
- Вставьте в загрузочную горловину мясорубки шнек длинным концом и проворачивайте его до тех пор, пока он не встанет на место.
- Наденьте на шнек сначала нож, а затем одну из решёток так, чтобы её выступы вошли в пазы на горловине мясорубки, а режущие кромки ножа плотно прилегали к её полости, иначе мясо не будет перемалываться.
- Затяните (не перетягивая) кольцевую гайку.
- Установите на блок мясорубки лоток для продуктов.

Помол мяса.

- Перед началом работы убедитесь в том, что мясо полностью оттаяло. Удалите из мяса кости, сухожилия и

излишки жира.

- Промойте мясо и нарежьте его на куски такого размера, чтобы они помещались в отверстие лотка.
- Подключите прибор к сети, затем включите питание.
- Подставьте ёмкость для приёма перемолотого мяса под выходное отверстие.
- Закладывайте мясо, используя толкатель. Не прилагайте излишних усилий при подаче мяса в горловину.
- После эксплуатации отключите прибор и вытащите штекер из розетки.
- Если мясорубка забилась, выключите её и, не отключая от электросети переключите кнопку в положение "РЕВЕРС". Шнек начнет вращаться в обратном направлении и вытолкнет застрявшие продукты.
- Если это не помогает, отключите мясорубку от электросети, разберите и почистите.

Использование насадок «КУББЕ».

Данные насадки используются для получения полых трубочек, которые наполняются начинкой и обжариваются во фритюре.

- Приготовьте основу для оболочки.
- Установите загрузочную горловину мясорубки в гнездо на корпусе и зафиксируйте.
- Вставьте в загрузочную горловину мясорубки шнек длинным концом и проворачивайте его до тех пор, пока он не встанет на место, наденьте на шнек насадки КУББЕ, следите за тем, чтобы паз на насадке совпал с фиксатором на горловине мясорубки, и затяните гайку.
- Установите загрузочный лоток для продуктов.
- Для подачи готового теста используйте толкатель.
- Готовые трубочки отрезайте необходимой длины.

Предостережения.

- Не следует прилагать чрезмерных усилий для проталкивания продуктов – Вы можете повредить мясорубку.
- Ни в коем случае не проталкивайте продукты пальцами или другими предметами, пользуйтесь только толкателем.

Чистка и уход.

- Отключите прибор от сети.
- Перед разборкой мясорубки убедитесь, что мотор полностью остановился.
- Разберите и удалите остатки продуктов.
- Вымойте все детали, соприкасавшиеся с продуктами, теплой водой с моющим средством.
- Не применяйте абразивные и хлорсодержащие вещества или органические растворители.
- Не погружайте корпус электродвигателя в воду.
- Нельзя мыть принадлежности мясорубки в посудомоечной машине.

Хранение.

- Если прибор не используется, всегда вынимайте сетевую вилку из розетки.
- Храните его в сухом месте, недоступном для детей.
- Не наматывайте сетевой шнур на корпус устройства, так как это может привести к его повреждению.
- Аккуратно обращайтесь с сетевым шнуром, старайтесь не дергать, перекручивать или растягивать его, особенно около вилки. Если шнур перекручивается во время использования прибора, периодически распрямляйте его.

Технические характеристики.

Питание: 220В, ~ 50Гц

Максимальная мощность: 1200Вт

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики приборов без предварительного уведомления.

С. Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.