



ТОТ САМЫЙ  
**МАГАЗИН**

[Все оригинальные аксессуары к вашей технике](#)  
[на одной странице](#)

Выбрать

**polaris**  
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

Руководство по эксплуатации / Гарантия  
Manual instruction / Guarantee



**PTB 0201**

Блендер настольный  
Table blender

**Блендер настольный  
POLARIS  
Модель РТВ 0201**

**Инструкция по эксплуатации**

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой POLARIS. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия от нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данную инструкцию, в которой содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните инструкцию вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

**Оглавление**

Общие указания по безопасности .....	2
Специальные указания по безопасности данного прибора.....	3
Сфера использования .....	3
Описание прибора.....	4
Комплектация .....	4
Эксплуатация прибора.....	4
Чистка и уход.....	5
Технические характеристики .....	5
Информация о сертификации.....	6
Гарантийное обязательство .....	7

**Общие указания по безопасности**

- Прибор предназначен исключительно для использования в быту.
- Прибор должен быть использован только по назначению.
- Перед вводом в эксплуатацию этого прибора тщательно прочитайте руководство по эксплуатации.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора и сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
- Прибор и сетевой шнур должны храниться так, чтобы они не попадали под воздействие жары, прямых солнечных лучей и влаги.
- Не оставляйте работающий прибор без надзора! Если Вы не пользуетесь больше прибором, то всегда выключайте его. Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Использование прибора детьми и людьми с ограниченными способностями возможно только под непосредственным наблюдением и контролем.
- **Внимание! Не используйте прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей, заполненных водой.**
- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.

- В случае падения прибора в воду немедленно отключите его от сети. При этом ни в коем случае не опускайте руки в воду. Перед повторным использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.
- **Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.**
- Перед включением прибора в сеть убедитесь, что он находится в выключенном состоянии.
- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от ударов об острые углы. По окончании эксплуатации, чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети.
- Нельзя переносить прибор, держа его за сетевой провод. Запрещается также отключать прибор от сети, держа его за сетевой провод. При отключении прибора от сети держитесь за штепсельную вилку.
- Использование дополнительных аксессуаров, не входящих в комплектацию, лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
- После использования никогда не обматывайте провод электропитания вокруг прибора, так как со временем это может привести к излому провода. Всегда гладко расправляйте провод на время хранения.
- Замену шнура могут осуществлять только квалифицированные специалисты - сотрудники сервисного центра. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя.
- Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.


## Специальные указания по безопасности данного прибора

- Не оставляйте прибор во время работы без присмотра.
- Не используйте блендер рядом с нагревательными приборами и около плиты.
- Не допускайте попадания провода на горячую поверхность, включая кухонную плиту.
- Не допускайте свисание кабеля электропитания с края стола или стойки.
- Не включайте прибор вхолостую (без ингредиентов) или без крышки.
- Не перемещайте прибор во время работы, делайте это, только когда двигатель полностью остановлен.
- Не дотрагивайтесь до движущихся частей прибора во время его работы.
- Всегда отключайте прибор от сети, когда прекращаете его использование, перед установкой или снятием деталей, а также перед чисткой прибора.
- Не пользуйтесь прибором, если крышка не установлена надлежащим образом.
- Не открывайте крышку во время работы.
- Ножи очень острые. Соблюдайте осторожность, прикасаясь к ним.
- Не заполняйте блендер жидкостями объемом более 1,25 л, а также не смешивайте в блендере горячие жидкости (более 70°C).
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящей инструкцией использования.
- **Внимание! Время непрерывной работы блендера не должно превышать 3 мин.**

## Сфера использования

- Прибор предназначен исключительно для использования в быту.
- Прибор должен быть использован только по назначению.

## Описание прибора

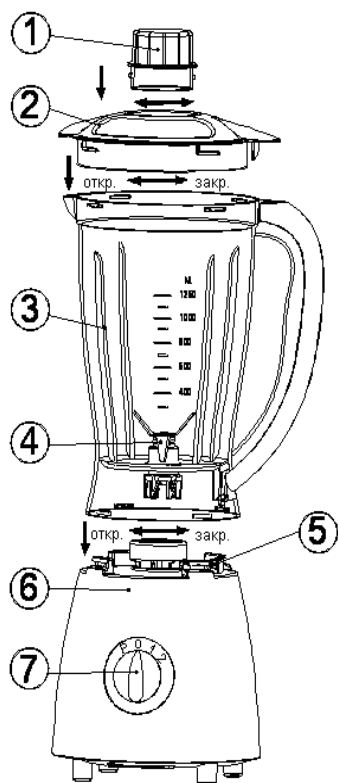

1. Мерный стаканчик-заглушка
2. Крышка блендера
3. Кувшин блендера
4. Ножи из нержавеющей стали
5. Система защитной блокировки
6. Корпус
7. Переключатель скоростных режимов

## Комплектация

1. Прибор
2. Инструкция пользователя
3. Список сервисных центров
4. Гарантийный талон

## Эксплуатация прибора

### *Подготовка к работе*

- Распакуйте блендер и проверьте наличие всех комплектующих.
- Перед первым употреблением тщательно промойте в теплой воде те части прибора, которые будут находиться в контакте с продуктами.
- Соберите блендер перед загрузкой продуктов.
- Установите прибор на ровную, устойчивую поверхность.

### *Использование*

- Установите кувшин (3) на корпус блендера (5) и поверните против часовой стрелки до полной фиксации.
- Поместите ингредиенты в кувшин и закройте его крышкой (2), повернув ее против часовой стрелки до полной фиксации.
- Вставьте мерный стаканчик-заглушку (1) в отверстие в крышке (2).
- Включите прибор в сеть и выберите скорость с помощью переключателя скоростных режимов (7).

## Переключатель скоростных режимов

**P** - импульсный режим работы (для обработки твердых продуктов)

○ - положение «ВЫКЛ»

● - низкая скорость

●● - высокая скорость

- Чтобы добавить ингредиенты в процессе смешивания, выньте из крышки (2) мерный стаканчик-заглушку (1).
- Рекомендуется добавлять ингредиенты постепенно, небольшими порциями.
- **Внимание!** По завершении работы, прежде чем извлекать продукты, отключите прибор от электросети и дождитесь полной остановки двигателя.

## Чистка и уход

- Для продления срока службы рекомендуется производить чистку прибора сразу после его использования.
- Перед чисткой прибора отключите его от сети.
- Вымойте в теплой мыльной воде и ополосните все съемные части блендера, затем тщательно просушите.
- Во избежание деформаций, не мойте их в посудомоечной машине.
- Не используйте абразивные чистящие средства.
- Для облегчения процесса очистки кувшина, наполните его водой и несколько раз поставьте переключатель в положение «P»
- Не допускайте засыхания пищевых продуктов на съемных частях блендера.
- Для удаления засохших частиц можно использовать пластиковую щетку.
- Некоторые продукты могут оставлять пятна на пластиковых деталях. Протрите окрашенные детали тканью, смоченной в растворе из пищевой соды и воды. Затем ополосните детали под струей воды.
- Протрите внешнюю часть корпуса мягкой тканью. При необходимости смочите ткань небольшим количеством мягкого моющего средства.
- Соберите прибор и поместите для хранения в сухое место.

***Примечание:** По окончании срока эксплуатации электроприбора не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами, а передайте в официальный пункт сбора на утилизацию. Таким образом, Вы сможете сохранить окружающую среду.*

## Технические характеристики

РТВ – блендер бытовой электрический торговой марки POLARIS

Мощность: 350 Вт

Напряжение: 220-240 В

Частота: 50 Гц

Класс защиты: II

**Примечание:** Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

## Информация о сертификации

Прибор сертифицирован на соответствие нормативным документам РФ.



**Расчетный срок службы изделия:** 3 года  
**Гарантийный срок:** 1 год со дня покупки

## Производитель:

Texton Corporation LLC - ООО "Текстон Корпорэйшн"  
1201 Market Street, Wilmington de.19801, State of Delaware, USA  
1201 Маркет Стрит, Вилмингтон 19801, штат Делавэр, США

## ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Изделие: **Блендер настольный**

Модель: **РТВ 0201**

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством, и ни в коей мере не ограничивает их.

Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев, с даты приобретения изделия, и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Гарантийное обязательство распространяется на все модели, выпускаемые компанией «Texton Corporation LLC» в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).
2. Изделие должно быть приобретено исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации с соблюдением правил и требований по безопасности.
3. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами – уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис) центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у не уполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с законодательством.
4. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:
  - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов вовнутрь изделия;
  - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением правил и требований техники безопасности;
  - Износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
  - Ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами, не являющимися авторизованными сервисными центрами\*;
5. Настоящая гарантия действительна по предъявлении вместе с оригиналом настоящего талона, оригиналом товарного чека, выданного продавцом, и изделия, в котором обнаружены дефекты.
6. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

По всем вопросам гарантийного обслуживания изделий POLARIS обращайтесь к Вашему местному официальному продавцу POLARIS.

\*Адреса авторизованных обслуживающих центров на сайте Компании: [www.polar.ru](http://www.polar.ru)



# Обратите внимание!



[Аксессуары к кухонным комбайнам и блендерам](#)



[Бокалы, стаканы и рюмки](#)



[Фильтры для воды](#)



[Электрочайники](#)



[Шоколадные фонтаны](#)



[Наборы кухонных ножей](#)



[Мерная посуда](#)



[Кухонные ножи](#)



[Йогуртницы](#)



[Кофеварки и кофемашины](#)



[Весы кухонные](#)



[Соковыжималки](#)



[Различные аксессуары](#)



[Измельчители льда](#)