

 **Electrolux**
makes life a little easier




airmax
Improved Performance
Better Handling



Русский 19-31

Благодарим за покупку пылесоса Electrolux AirMax. Данное руководство по эксплуатации содержит сведения обо всех моделях серии AirMax. Поэтому некоторые функции или принадлежности, возможно, не входят в комплект выбранной вами модели. Наилучшие результаты гарантируются только для фирменных принадлежностей Electrolux, разработанных специально для данной модели пылесоса.



Символ  на изделии или на его упаковке указывает, что оно не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Вместо этого его следует сдать в соответствующий пункт приемки электронного и электрооборудования для последующей утилизации. Соблюдая правила утилизации изделия, Вы можете предотвратить причинение окружающей среде и здоровью людей потенциального ущерба, который возможен, в противном случае, вследствие неподобающего обращения с подобными отходами. За более подробной информацией об утилизации этого изделия просьба обращаться к местным властям, в службу по вывозу и утилизации отходов или в магазин, в котором Вы приобрели изделие.

Hrvatski

Pribor

1* Teleskopska cijev	ne dijelove
2* Produžna cijev	7 Spojnica s dodacima
3 Držač crijevo + crijevo	8 Vrećica za prašinu s-bag™
4 Kombinirani produžetak	
5 Produžetak s uskim otvorom	9* Turbo produžetak
6 Produžetak za tapacira-	10* Produžetak za parket
	11* Produžetak za prašinu

Mjere opreza

AirMax mogu koristiti samo odrasli i to samo za normalno usisavanje prašine u kućanstvu. Usisivač ima dvostruku izolaciju i nema potrebe za uzemljenjem. Prije čišćenja ili održavanja usisivača isključite utikač iz struje. Usisivač uvijek držite na suhom mjestu. Održavanje i svi popravci moraju se vršiti u ovlaštenom Electrolux uslužnom centru.

Nikada ne usisavajte:

- Na mokrim površinama.
- Blizu zapaljivih plinova i sl.
- Bez vrećice za prašinu s-bag™ kako ne biste oštetili usisivač. Pričvršćen je osigurač koji sprečava zatvaranje poklopca bez vrećice za prašinu s-bag™. Ne pokušavajte na silu zatvoriti poklopac.
- Kada kućiste pokazuje jasne znakove oštećenja.

Nikada ne usisavajte:

- Oštre predmete, tekućine.
- Vruć ili hladan pepeo, upaljene cigarete itd.
- Finu prašinu, na primjer od gipsa, betona, brašna i toplog ili hladnog pepela.

Gore navedeno može izazvati ozbiljna oštećenja motora - oštećenja koja nisu pokrivena jamstvom.

Mjere opreza za električni kabel:

Redovito provjeravajte je li kabel oštećen. Ako je kabel oštećen, ni u kom slučaju ne smijete koristiti usisivač. Oštećenja kabla nisu pokrivena jamstvom.

Srpski

Dodatni pribor

1* Teleskopska cev	tapaciranih površina
2* Cevni produžeci	7 Priključak za pribor
3 Držač creva + crevo	8 Vrećica za prašinu, s-bag™
4 Papučica za kombinovane podove	9* Turbo papučica
5 Dodatak za pukotine	10* Papučica za parket
6 Papučica za usisavanje	11* Pero dodatak

Mere predostrožnosti

AirMax mogu koristiti isključivo odrasla lica i to za normalno usisavanje u kućnom okruženju. Usisivač ima dvostruku izolaciju, te mu nije potrebno uzemljenje. Izvucite utikač iz utičnice za struju pre čišćenja ili održavanja usisivača. Uverite se da se usisivač nalazi na suvom mestu. Sav servis i popravke mogu da vrše samo ovlašteni Electrolux servisni centri.

Nikad ne usisavajte:

- Moke površine.
- U blizini zapaljivih gasova, itd.
- Bez vrećice za prašinu, s-bag™ da biste izbegli oštećenje usisivača. Sigurnosni uređaj je podešen na meru, da bi se onemogućilo zatvaranje bez s-bag™-a. Ne otvarajte poklopac na silu.
- Kada su na usisivaču vidljivi znaci oštećenja.

Nikad ne usisavajte:

- Oštre predmete, tečnost.
- Vruć ili hladan pepeo, zapaljene pikavce od cigareta, itd.
- Sitnu prašinu od, na primer, gipsa, betona, brašna, vruć ili hladan pepeo.

Gore navedeno može izazvati ozbiljna oštećenja na motoru – oštećenja koja nisu pokrivena garancijom.

Mere predostrožnosti za električni kabl:

Redovno proveravajte da kabl nije oštećen. Nikada nemojte da koristite usisivač ako je kabl oštećen. Oštećenja na kablju aparata nisu pokrivena garancijom.

Română

Accesorii

1* Tub telescopic	6 Duză pentru tapițerie
2* Tuburi prelungitoare	7 Clemă pentru accesorii
3 Mănerul furtunului + mână	8 Pungă de colectare a prafului, pungă s-bag®
4 Duză combinată pentru pardoseală	9* Duză Turbo
5 Duză pentru fante înguste	10* Duză pentru parchet
	11* Pământ din pene

Măsurile de protecție

Aspiratorul AirMax trebuie utilizat numai de către adulți și numai pentru aspirarea normală în mediul casnic. Aspiratorul este prevăzut cu dublă izolație și nu are nevoie de împământare. Deconectați întotdeauna aparatul de la rețeaua electrică înainte de orice operație de curățare sau întreținere. Asigurați-vă că aspiratorul este ținut într-un loc uscat. Orice operații de service și întreținere trebuie executate de un centru de service autorizat Electrolux.

Nu aspirați niciodată:

- în zone umede;
- în apropierea unor gaze sau alte substanțe inflamabile etc.;
- fără pungă de colectare a prafului s-bag® (pentru a evita deteriorarea aspiratorului). Este montat un dispozitiv de siguranță care împiedică închiderea capacului fără punga s-bag®. Nu încercați să forțați închiderea capacului.
- când carcasa prezintă semne vizibile de deteriorare.

Nu aspirați niciodată:

- obiecte tăioase, fluide;
- cenușă fierbinte sau rece, mucuri de țigară nestinse etc.;
- praf fin, de exemplu, ghips, ciment, făină, scrum. Acestea pot deteriora grav motorul – garanția nu acoperă acest tip de defecțiuni.

Măsurile de siguranță privind cablul electric:

Verificați periodic integritatea cablului. Nu folosiți niciodată un aspirator al cărui cablu de alimentare este deteriorat. Garanția nu acoperă defecțiunile cablului electric al aparatului.

Русский

Принадлежности

1* Выдвижная трубка	6 Насадка для обивки
2* Удлинительные трубки	7 Зажим для принадлежностей
3 Рукоятка шланга + шланг	8 Пылесборник s-bag®
4 Комбинированная насадка для пола	9* Турбонасадка
5 Щелевая насадка	10* Насадка для паркета
	11* Круговая метелка

Правила техники безопасности

Пылесос AirMax предназначен только для обычной уборки жилых помещений. Не разрешайте детям пользоваться пылесосом. Пылесос имеет систему двойной изоляции и не требует заземления. Отключайте пылесос от сети питания перед чисткой и техническим обслуживанием. Храните пылесос в сухом месте. Все работы по обслуживанию и ремонту должны выполняться только уполномоченными сервисными центрами Electrolux.

Запрещается пользоваться пылесосом:

- в сырых помещениях;
- вблизи легковоспламеняющихся газов и т. п.;
- без пылесборника s-bag® во избежание повреждения пылесоса. Пылесос оснащен защитным устройством, которое препятствует закрытию крышки без пылесборника s-bag®. Не следует применять силу, закрывая крышку;
- при уборке помещений, находящихся в аварийном состоянии.

Запрещается пользоваться пылесосом для уборки:

- острых предметов, жидкостей;
- горячей или остывшей золы, непогашенных окурков и т. п.;
- тонкодисперсной пыли (например, от штукатурки, бетона, муки или золы).

Все это может привести к серьезным повреждениям двигателя, которые не подпадают под действие гарантии.

Правила техники безопасности в отношении шнура питания

Регулярно проверяйте целостность шнура. Запрещается пользоваться пылесосом, если шнур питания поврежден. Повреждения шнура питания не подпадают под действие гарантии.

Български

Аксессуары

1* Телескопична тръба	6 Накрайник за тапице-рия
2* Удължителни тръби	7 Държач за аксесоари
3 Дръжка на маркуча + маркуч	8 Плик за прах, s-bag®
4 Комбиниран накрайник за под	9* Турбо накрайник
5 Тесен накрайник	10* Накрайник за паркет
	11* Четка за прах

Инструкции за безопасност

AirMax трябва да се използва само от възрастни и само за нормално почистване в домашни условия. Прахосмукачката е с двойна изолация и не се нуждае от заземяване. Изваждайте щепсела от контакта, преди да отворите прахосмукачката за почистване или поддръжка. Съхранявайте прахосмукачката само на сухо място. Всички ремонти и сервисно обслужване трябва да се извършват от упълномощен сервисен център на Electrolux.

Никога не почиствайте:

- Мокри повърхности.
- В близост до възпламеними газове и др.
- Без торбичка за прах s-bag®, за да избегнете повреда на прахосмукачката. Монтирано е предпазно устройство, което не позволява капакът да се затвори без s-bag®. Не се опитвайте да затваряте капака със сила.
- Когато по корпуса има видима повреда.

Никога не почиствайте:

- Остри предмети, течности.
- Горещи или студени въглини, горящи цигарени фасове и др.
- Фин прах, например от мазилка, бетон, брашно, горещи или студена пепел.

Горните вещества могат да предизвикат сериозна повреда в електромотора - повреда, която не се покрива от гаранцията.

Предпазни мерки при работа с електрически кабел:

Редовно проверявайте дали кабелът не е повреден. Никога не използвайте прахосмукачката, ако кабелът е повреден. Гаранцията не се отнася за повреда на кабела на машината.

* Samo određeni modeli.

*Samo za neke modele.


* Disponibil numai pentru unele modele.

* Только для отдельных моделей.

* Само за някои модели.

Prije početka rada

- 12 Otvorite prednji poklopac stroja i provjerite jesu li vrećica za prašinu s-bag™ i motor-filtar na mjestu. (Pogledajte također Zamjena filtra)
- 13* Otvorite stražnji pokrov stroja i provjerite je li ispušni filter* na mjestu.
- 14 Umetnite crijevo tako da zapori dođu na svoje mjesto (pritisnite zapore da biste oslobodili crijevo).
- 15 Spojite produžne cijevi* ili teleskopsku cijev* na ručku crijeva i produžetak pritiskanjem i okretanjem u isto vrijeme. (Rastavlja se okretanjem i povlačenjem.)
- 16 Izvucite električni kabel i priključite ga na struju. Usisavač je opremljen mehanizmom za namatanje kabela. Kad je električni kabel jednom izvučen, on ostaje u toj poziciji.
- 17 Da biste ponovno namotali kabel, pritisnite papučicu za namotavanje kabela. Kabel se zatim namotava.
- 18a Pomaknite upravljač u smjeru "Max" i tako uključite usisivač. Snagu usisavanja povećajte tako da upravljač pomaknete dalje do položaja "Max". Usisivač isključite tako da upravljač pomaknete u suprotnom smjeru do položaja "Off".
- 18b* Snaga usisavanja može se također prilagoditi pomoću kontrolora usisavanja na ručki crijeva. Idealna pozicija za smještaj za vrijeme pauze (19a) i spremanje (19b).

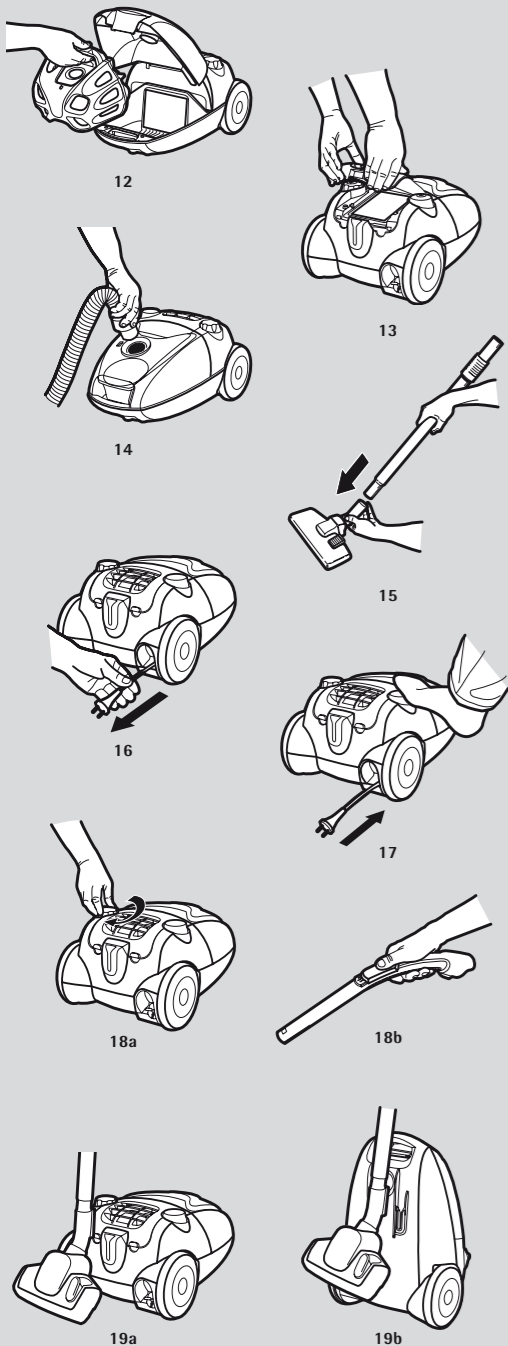

* Samo određeni modeli.

Pre nego što počnete

- 12 Otvorite prednji poklopac uređaja i proverite da li su vrećica za prašinu, s-bag™ i filter motora na svom mestu. (Pogledajte i odeljak „Zamena filtera“)
- 13* Otvorite zadnji poklopac na uređaju i proverite da li je izduvni filter* na svom mestu.
- 14 Stavite crevo tako da kvačice škljocnu i zatvore se (pritisnite kvačice da biste oslobodili crevo).
- 15 Montirajte cevne produžetke* ili teleskopsku cev* na držač creva i papučicu tako što ćete ih gurnuti jednu u drugu i zavnuti. (odvratite i povucite da biste ih razmontirali).
- 16 Razmotajte električni kabl i uključite ga u struju. Usisivač ima ugrađeni mehanizam za namotavanje kabela. Kada se električni kabl razmotava on ostaje u tom položaju.
- 17 Da biste namotali kabl, pritisnite pedalu za namotavanje kabela. Kabl će se potom namotati.
- 18a Uključite usisivač pomeranjem prekidača u smeru natpisa „Max“ (maksimum). Povećajte usisnu snagu daljim pomeranjem ka poziciji „Max“ (maksimum). Isključite usisivač pomeranjem u suprotnom smeru, ka poziciju „Off“ (isključeno).
- 18b* Usisna snaga se može prilagoditi i korišćenjem prekidača na držaču creva.
- 19 Idealna pozicija kada napravite pauzu i (19a) i (19b) za odlaganje.

*Samo za neke modele.

Înainte de a începe

- 12 Deschideți capacul frontal al aparatului și asigurați-vă că pungă de colectare a prafului s-bag® și filtrul motorului se află la locul lor. (Consultați, de asemenea, Înlocuirea filtrului.)
- 13* Deschideți capacul posterior al aparatului și asigurați-vă că filtrul de evacuare* se află la locul lui.
- 14 Introduceți furtunul până când clema anclanșează (pentru a desprinde furtunul, apăsați clema).
- 15 Atașați tuburile prelungitoare* sau tubul telescopic* la mânerul furtunului și la duză și fixați-le prin răsucire. (Răsuciți și trageți în direcții opuse pentru a le dezambla.)
- 16 Scoateți cordonul de alimentare și introduceți-l în priză. Aspiratorul este prevăzut cu un înfășurator de cablu. După ce a fost desfășurat cordonul de alimentare va rămâne în poziția dorită.
- 17 Pentru a înfășura cablul, apăsați pedala de înfășurare a cablului. Acesta se va înfășura.
- 18a Pentru a porni aspiratorul, glisați butonul de control în direcția poziției "Max" (Maxim). Pentru a opri aspiratorul, glisați butonul de control în direcția opusă, până în poziția "Off" (Oprit).
- 18b* Puterea de aspirare poate fi reglată și cu butonul de control pentru aspirare de pe mânerul furtunului.
- 19 Poziție ideală de parcare pentru pauze (19a) și depozitare (19b).

* Disponibil numai pentru unele modele.

Перед началом работы

- 12 Откройте переднюю крышку пылесоса и убедитесь в наличии пылесборника s-bag® и фильтра двигателя. (См. также раздел «Замена фильтров».)
- 13* Откройте заднюю крышку пылесоса и убедитесь в наличии выпускного фильтра*.
- 14 Плотно вставьте шланг до защелкивания в фиксаторах. (Для отсоединения шланга следует нажать на фиксаторы.)
- 15 Подсоедините удлинительные трубки* или выдвижную трубку* к рукоятке шланга и наденьте насадку на трубку. (Для отсоединения деталей поверните и потяните их в противоположные стороны.)
- 16 Вытяните шнур питания и подключите его к электросети. Пылесос оснащен устройством для сматывания шнура питания. Шнур, вытянутый на определенную длину, фиксируется в этом положении.
- 17 Для сматывания шнура нажмите ногой на педаль. После этого шнур сматывается.
- 18a Для включения пылесоса сдвиньте регулятор мощности в сторону положения Max (Макс). Для увеличения мощности всасывания регулятор передвигается далее до положения Max (Макс). Чтобы выключить пылесос, сдвиньте регулятор в противоположном направлении до положения Off (Выкл).
- 18b* Для регулировки мощности всасывания используется также регулятор всасывания, расположенный на рукоятке шланга.
- 19 Оптимальное парковочное положение при перерывах в работе (19a) и при хранении (19b).

* Только для отдельных моделей.

Преди да започнете

- 12 Отворете предния капак на уреда и проверете дали торбичката за прах s-bag® и филтъра на електромотора са на място. (Вж. също "Смяна на филтъра".)
- 13* Отворете задния капак на уреда и проверете дали изпускателният филтър* е на място.
- 14 Поставете маркуча, докато се фиксира (натиснете езичетата, за да освободите маркуча).
- 15 Прикачете удължителните тръби* или телескопичната тръба* към дръжката и към крайника с натискане и едновременно завъртане. (За демонтиране завъртете и издърпайте.)
- 16 Извадете електрическия кабел и го включете в мрежата. Прахосмукачката е снабдена с устройство за навиване на кабела. След като електрическият кабел е изваден, той остава в това положение.
- 17 За да навиее обратно кабела, натиснете педала за навиване на кабела. Така той ще се навие обратно.
- 18a Пуснете прахосмукачката, като плъзнете регулатора на мощността в посока към положение "Max". Увеличавайте мощността на засмукване чрез плъзгане на регулатора на мощността по близо до положение "Max". За да спрете прахосмукачката, плъзнете регулатора в обратна посока до положение "Off" (изключено).
- 18b* Силата на засмукване може да се регулира и от регулатора на засмукване върху дръжката на маркуча.
- 19 Идеална неработна позиция при спиране на работа (19a) и съхраняване (19b).

* Само за някои модели.



20



21

Hrvatski**Dobivanje najboljih rezultata**

Produžetke koristite na slijedeći način:

Tepisi: Koristite kombinirani produžetak s polugom u položaju (20).

Čvrste površine: Koristite kombinirani produžetak s polugom u položaju (21).

Drvene površine: Koristite produžetak za parket* (22).

Tapecirani namještaj i materijali: Produžetak za tapecirane dijelove* (23) koristite za sofe, zavjese, lagane materijale itd. Ako je potrebno, smanjite jačinu usisavanja.

Okviri, police za knjige itd.: Koristite produžetak za prašinu (24).


Uski otvori, kutovi itd.: Koristite produžetak s uskim otvorom* (25).

Upotreba turbo produžetka*

25 Idealan je za tepihe i tepihe postavljene od zida do zida, za uklanjanje tvrdokornih dlaka i dlaka kućnih ljubimaca.

26 Otvaranjem ili zatvaranjem zračnoga ventila prilagodite jačinu usisavanja.


Napomena: Ne koristite turbo produžetak na kožnim materijalima ili resama tepiha. Da biste izbjegli oštećenja tepiha, ne držite produžetak na jednom mjestu dok četka rotira. Ne prelazite produžetkom preko električnih kablova, i pazite da usisavač isključite odmah nakon korištenja.

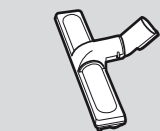

22




23

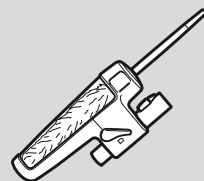

24



25

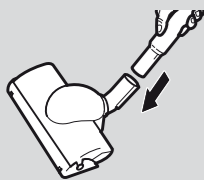

26



27

* Samo određeni modeli.

Srpski**Dobivanje najboljih rezultata**

Koristite papučice kao što je navedeno:

Tepisi: Koristite papučicu za usisavanje kombinovanog poda sa ručicom postavljenom u pravilan položaj (20).

Tvrđi podovi: Koristite papučicu za usisavanje kombinovanog poda sa ručicom postavljenom u pravilan položaj (21).

Drveni podovi: Koristite papučicu za usisavanje parketa* (22).

Tapacirani nameštaj i tkanine: Koristite papučicu za tapacirani nameštaj* (23) za sofe, zavese, lagane tkanine itd. Smanjite usisnu snagu ako je neophodno.

Ramovi, police za knjige itd.: Koristite pero dodatak* (24).

Pukotine, uglovi, itd.: Koristite papučicu za usisavanje pukotina* (25).

Korišćenje turbo papučice*

25 Idealna za usisavanje tepiha i tepiha "od zida do zida" i uklanjanje upornog paperja i dlake kućnih ljubimaca.

26 Podesite usisnu snagu otvaranjem ili zatvaranjem vazdušnog ventila.

Napomena: Nemojte koristiti turbo papučicu za usisavanje krznenih prekrivača ili tepiha sa resama. Da biste izbegli oštećivanje tepiha, ne zadržavajte papučicu stalno na jednom mestu dok se četka okreće. Ne prevlačite papučicu preko električnih kablova i obavezno isključite usisivač odmah posle upotrebe.

*Samo za neke modele.

Română**Pentru a obține cele mai bune rezultate**

Utilizați duzele după cum urmează:

Covoare: Folosiți duza combinată pentru covor cu pârghia în poziția (20).

Pardoseli: Folosiți duza combinată pentru covor cu pârghia în poziția (21).

Dușumele din lemn: Folosiți duza pentru parchet* (22).

Mobilier tapițat și țesături: Utilizați funcția tapițerie* (23) în cazul canapelelor, perdelelor, țesăturilor ușoare etc. Dacă este necesar, reduceți puterea de aspirare.

Rame, rafturi etc.: Folosiți pământul din pene* (24).

Locuri înguste, colțuri etc.: Folosiți duza pentru fante înguste* (25).

Utilizarea duzei Turbo*

25 Ideal pentru covoare și covoare de pardoseală, pentru puf și părul de animale de casă greu de îndepărtat.

26 Reglați puterea de aspirare prin deschiderea sau închiderea clapetei de aer.

Notă: Nu folosiți duza Turbo pe carpete din piele sau pe franjuri de covor. Pentru a evita deteriorarea carpetei, nu țineți duza în același loc în timp ce peria se rotește. Nu treceți duza peste cabluri sau fire electrice și asigurați-vă că ați oprit aspiratorul imediat după folosire.

* Disponibil numai pentru unele modele.

Русский**Правила пользования и рекомендации**

Как пользоваться насадками:

Ковры: комбинированная насадка для пола, рукоятка в положении (20).

Пол: комбинированная насадка для пола, рукоятка в положении (21).

Паркетный пол: насадка для паркета* (22).

Мягкая мебель и ткани: насадка для мягкой мебели* (23) применяется при чистке диванов, занавесок, легких тканей и т. п. При необходимости следует уменьшить мощность всасывания.

Рамы, книжные полки и т. п.: круговая метелка* (24).

Щели, углы и т. п.: щелевая насадка* (25).

Как пользоваться турбонасадкой*

25 Оптимально подходит для чистки ковров и ковровых покрытий, если требуется удалить пух и шерсть домашних животных.

26 Отрегулируйте мощность всасывания, увеличивая или уменьшая отверстие для воздуха.

Примечание. Запрещается использовать турбонасадку для чистки шкур и ковров с длинной бахромой. Во избежание повреждений ковра при вращении щетки перемещайте насадку. Запрещается касаться насадкой электрических проводов. Обязательно выключайте пылесос сразу по окончании работы.

* Только для отдельных моделей.

Български**Постигане на най-добри резултати**

Използвайте накрайниците, както следва:

Килими: Използвайте комбинирания накрайник за под, като лостчето е в положение (20).

Твърд под: Използвайте комбинирания накрайник за под, като лостчето е в положение (21).

Дървен под: Използвайте накрайника за паркет* (22).

Тапицирани мебели и тъкани: Използвайте накрайника за тапицерия* (23) за дивани, завеси, леки тъкани и др. Ако е необходимо, намалете силата на засмукване.

Рамки, рафтове за книги и др.: Използвайте четката за прах* (24).

Тесни места, ъгли и др.: Използвайте тесния накрайник* (25).

Използване на турбо накрайника*

25 Идеален за килими и мокети за премахване на упорит мъх и животински косми.

26 Настройте силата на засмукване, като отваряте или затваряте въздушната клапа.


Забележка: Не използвайте турбо накрайника за тънки постелки и килими с ресни. За да не повредите килима, не задържайте накрайника на едно място при въртяща се четка. Не минавайте с накрайника върху електрически кабели и задължително изключвайте прахосмукачката веднага след употреба.

* Само за някои модели.


Zamjena vrećice za prašinu s-bag™

- 28 Vrećicu za prašinu s-bag™ neophodno je zamijeniti kad prozor s pokazivačem poprimi crvenu boju. Podignite produžetak i pogledajte stanje.
- 29 Otvorite prednji poklopac i izvucite zračnu košaru u kojoj se nalazi vrećica za prašinu s-bag™ (30).
- 31 Povlačenjem kartona izvucite vrećicu za prašinu s-bag™. To će automatski zapečatiti vrećicu s prašinom s-bag™ i spriječiti ispadanje prašine.
- 32 Novu vrećicu za prašinu s-bag™ umetnut ćete tako da pritisnete karton točno do kraja utora na držaču vrećice s prašinom i zatvorite poklopac.


Napomena: Zamijenite vrećicu za prašinu s-bag™ nakon usisavanja sredstva za čišćenje tepiha. Koristite samo originalne vrećice za prašinu s-bag™ Classic, s-bag™ Clinic, dugotrajnu s-bag™ ili s-bag™ Anti-odour.

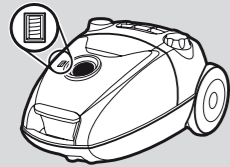


28

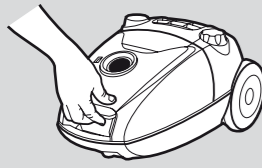


29

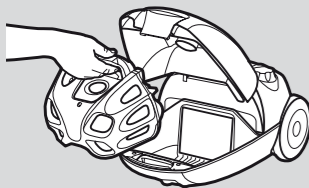

30

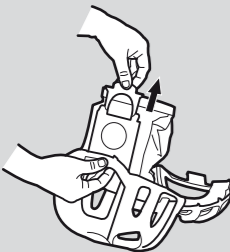

31

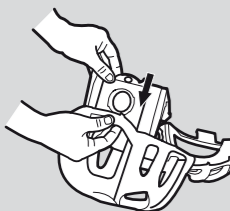

32

* Samo određeni modeli.

Zamena vrećice za prašinu, s-bag™

- 28 Poslednji trenutak za zamenu vrećice za prašinu, s-bag™ jeste kada indikator postane sasvim crven. Očitava se kada je papučica podignuta.
- 29 Otvorite prednji poklopac i podignite korpu sa s-bag™-om (30).
- 31 Izvucite s-bag™ iz korpe povlačenjem kartice. Na taj način se s-bag™ automatski zatvara i sprečava se isticanje prašine.
- 32 Ubacite novi s-bag™ povlačenjem kartice na komori skroz do kraja žljeba držača vrećice za prašinu i zatvorite poklopac.

Napomena. Zamenite s-bag™ posle usisavanja praška za pranje tepiha. Koristite isključivo originalne vrećice za prašinu s-bag™ Classic, s-bag™ Clinic, s-bag™ Long Performance (dugotrajna) ili s-bag™ Anti-odour (protiv neprijatnih mirisa).

*Samo za neke modele.

Înlocuirea pungii de colectare a prafului s-bag®

- 28 Punga de colectare a prafului s-bag® trebuie înlocuită cel târziu atunci când fereastra indicatoare este complet colorată în roșu. Verificați fereastra indicatoare cu duza ridicată.
- 29 Deschideți capacul frontal și scoateți suportul Air Basket care ține punga s-bag® (30).
- 31 Scoateți punga s-bag® din suportul Air Basket, trăgând discul de carton. Punga s-bag® este automat sigilată, prevenind răspândirea prafului.
- 32 Introduceți o nouă pungă s-bag® împingând cartonul chiar în capătul canalului de pe garnitura suportului pungii pentru praf, iar apoi închideți capacul.

Notă: După ce asirați praf de curățat covoare, înlocuiți punga s-bag®. Utilizați numai pungii de colectare a prafului originale: s-bag® Classic, s-bag® Clinic, s-bag® Long Performance sau s-bag® Anti-odour.

* Disponibil numai pentru unele modele.

Замена пылесборника s-bag®

- 28 Замена пылесборника s-bag® должна выполняться, как только окно индикатора становится полностью красным. Показание индикатора можно проверить, приподняв насадку.
- 29 Откройте переднюю крышку и извлеките вставку Air Basket с пылесборником s-bag® (30).
- 31 Потянув за картонный держатель, извлеките пылесборник. При этом пылесборник автоматически закрывается, и пыль не разлетается.
- 32 Вставьте новый пылесборник s-bag®, протолкнув держатель во вставку до упора. Закройте крышку.

Примечание. Рекомендуется также заменять пылесборник s-bag® после уборки с порошком для чистки ковров. Пользуйтесь только фирменными пылесборниками: s-bag® Classic, s-bag® Clinic, s-bag® Long Performance или s-bag® Anti-odour.


* Только для отдельных моделей.

Смяна на торбичката за прах s-bag®


- 28 Торбичката за прах s-bag® трябва да се смени, когато прозорецът на индикатора е изцяло червен. Отчитането се извършва при вдигнат накрайник.
- 29 Отворете предния капак и повдигнете и извадете въздушната кошничка, в която се съдържа торбичката s-bag®.
- 31 Повдигнете s-bag® от въздушната кошничка, като дръпнете картон. Това автоматично затваря плътно s-bag® не позволява на праха да излезе навън.
- 32 Поставете нова торбичка за прах s-bag®, като натиснете картонената част до края на улея на държача торбичката, и затворете капака.

Забележка. Сменяйте торбичката s-bag® след засмукване върху прах за почистване на килими. Използвайте само оригинални торбички за прах s-bag® Classic, s-bag® Clinic, s-bag® Long Performance или s-bag® Anti-odour.


* Само за някои модели.

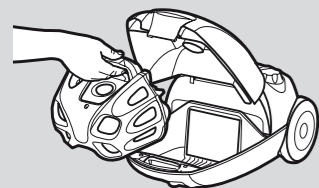


33

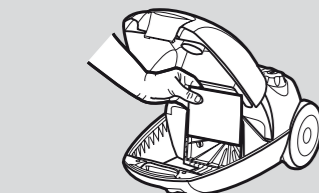


34

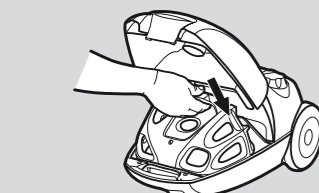

35

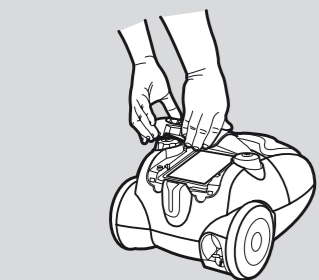

36

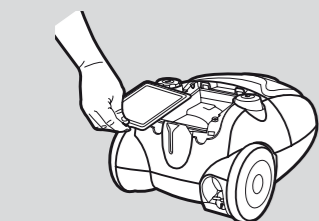

37

Hrvatski

Zamjena filtra za motor

Treba se izvršiti nakon svake pete promjene vrećice za prašinu s-bag™. Nikad ne koristite usisivač bez filtra.

- 33 Otvorite prednji poklopac i izvucite zračnu košaru u kojoj se nalazi vrećica za prašinu s-bag™.
- 34 Povucite držač filtra prema gore dok ga ne izvučete iz utora.
- 35 Pažljivo izvucite stari, prljavi filtar i zamijenite ga novim. Ponovo pričvrstite zračnu košaru s vrećicom za prašinu s-bag™, a zatim zatvorite poklopac.

Zamjena ispušnog filtra*

Postoje tri vrste ispušnog filtra:

- Mikro filtar* (Ref. br. EF 17).
- Hepa H12* koji se ne može prati (Ref. br. EF H12)
- Hepa H12* koji se može prati (može se kupiti kao opcija, Ref. br. EF H12W)

Filteri se uvijek moraju zamijeniti novim i ne mogu se prati (osim filtra Hepa H12*, koji se može prati).

- 36 Otvorite stražnji poklopac i izvucite filtar.
- 37 Umetnite novi filtar i zatvorite poklopac.

* Samo određeni modeli.

Srpski

Zamena filtera motora

Zamenu je potrebno izvršiti sa svakom petom zamenom vrećice za prašinu, s-bag™. Nikada ne koristite usisivač bez filtera.

- 33 Otvorite prednji poklopac i podignite korpu koja drži s-bag™.
- 34 Povucite držač filtera na gore dok ne izade iz žljeba.
- 35 Pažljivo povucite stari, prljavi filter i zamenite ga novim. Ponovo namestite korpu koja drži s-bag™, a zatim zatvorite poklopac.

Zamena izduvnog filtera*

Postoje tri tipa izduvnih filtera:

- Mikro filter* (Prim. br. EF 17)
- Hepa H12* koji se ne pere (Prim. Br. EF H12)
- Hepa H12* koji se pere (može se kupiti odvojeno, prim. br. EF H12W)

Filteri se uvek moraju zameniti novim i ne smeju se prati (sem Hepa H12* koji se pere).

- 36 Otvorite zadnji poklopac i izvadite filter.
- 37 Ubacite novi filter i zatvorite poklopac.

*Samo za neke modele.

Română

Înlocuirea filtrului motorului

Se va efectua la fiecare a 5-a înlocuire a pungii de colectare a prafului s-bag®. Niciodată nu utilizați aspiratorul fără filtru.

- 33 Deschideți capacul frontal și scoateți suportul Air Basket care ține punga s-bag®.
- 34 Trageți carcasa filtrului în sus până când iese din canal.
- 35 Trageți cu grijă filtrul vechi și murdar din carcasa filtrului și înlocuiți-l cu unul nou. Montați la loc suportul Air Basket care ține punga s-bag®, apoi închideți capacul.

Înlocuirea filtrului de evacuare*

Există trei tipuri de filtre de evacuare:

- Microfiltru* (Nr. ref. EF 17)
- Hepa H12* nelavabil (Nr. ref. EF H12)
- Hepa H12* lavabil (poate fi achiziționat ca opțiune, Nr. ref. EF H12W)

Filtrele trebuie întotdeauna înlocuite cu altele noi, ele nu pot fi spălate (cu excepția Hepa H12* lavabil).

- 36 Deschideți capacul frontal și scoateți filtrul.
- 37 Introduceți un filtru nou și închideți capacul.

* Disponibil numai pentru unele modele.

Русский

Замена фильтра двигателя

должна выполняться при каждой пятой замене пылесборника s-bag®. Запрещается пользоваться пылесосом без установленного фильтра.

- 33 Откройте переднюю крышку и извлеките вставку Air Basket с пылесборником s-bag®.
- 34 Потяните держатель фильтра вверх до извлечения из паза.
- 35 Осторожно извлеките отработанный фильтр и установите вместо него новый. Установите вставку Air Basket с пылесборником s-bag® и закройте крышку.

Замена выпускного фильтра*

Предусмотрено три вида выпускных фильтров:

- микрофильтр* (номер по каталогу EF 17);
- Нера H12* – не предназначенный для мытья (номер по каталогу EF H12)
- моющийся фильтр Нера H12* (можно приобрести отдельно, номер по каталогу EF H12W).

Отработанные фильтры должны заменяться новыми и не предназначены для мытья (за исключением моющегося фильтра Нера H12*).

- 36 Откройте заднюю крышку и извлеките фильтр.
- 37 Вставьте новый фильтр и закройте крышку.

* Только для отдельных моделей.

Български

Смяна на филтъра на електромотора

Трябва да се извършва при всяка пета смяна на торбичката за прах s-bag®. Никога не използвайте прахосмукачката без филтър.

- 33 Отворете предния капак и повдигнете и извадете въздушната кошничка, която държи торбичката s-bag®.
- 34 Изтеглете държача на филтъра нагоре, докато излезе от улея.
- 35 Внимателно издърпайте старият, замърсен филтър и го сменете с нов. Поставете отново въздушната кошничка, която държи s-bag®, и затворете капака.

Смяна на изпускателния филтър*


Има три типа изпускателни филтри:

- Микрофилтър* (Кат. № EF 17)
- Немиещ се Нера H12* (Кат. № EF H12)
- Миещ се Нера H12* (може да се закупи допълнително, Кат. № EF H12W)

Филтрите трябва винаги да се подменят с нови и не могат да се мият (с изключение на миещия се филтър Нера H12*).

- 36 Отворете задния капак и извадете филтъра.
- 37 Поставете нов филтър и затворете капака.

* Само за някои модели.

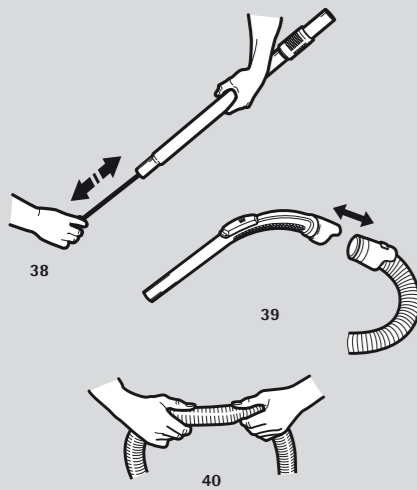

Hrvatski

Čišćenje crijeva i produžetka

Usisavač se automatski zaustavlja ako dođe do blokade produžetka, cijevi, crijeva, filtra ili vrećice za prašinu s-bag™. U tom slučaju isključite ga iz struje i pustite da se hladi 20-30 minuta. Očistite uzrok blokade i/ili zamijenite filtre i vrećicu za prašinu i ponovo uključite usisavač.

Cijevi i crijeva

- 38 Za čišćenje cijevi i crijeva možete koristiti traku za čišćenje ili nešto slično.
- 39 Ako je potrebno čišćenje, ručicu crijeva možete odvojiti od crijeva.
- 40 Ponekad je moguće ukloniti začepljenje stiskanjem crijeva. Budite pažljivi ako je začepljenje izazvano komadićima stakla ili iglama koje su zapele unutar crijeva.

Napomena: Garancija ne pokriva oštećenja crijeva izazvana čišćenjem.

Čišćenje produžetka za čvrste površine

- 41 Kombinirani produžetak morate često čistiti.
- 42* Pritisnite svaku glavinu kotača i uklonite kotače. Uklonite nakupine prašine, dlake ili druge predmete koji su se možda zaglavili.
- 43* Do većih predmeta može se doći uklanjanjem priključka cijevi s produžetka.

Čišćenje turbo produžetka*

- 44 Izvucite priključak iz cijevi usisavača i uklonite zaglavljene niti i sl. tako što ćete ih odrezati škarama. Za čišćenje produžetka upotrijebite ručku crijeva.

Srpski

Čišćenje creva i papučice

Usisivač se automatski zaustavlja ako se papučica, cev, crevo ili filteri i s-bag™ blokiraju. U takvim slučajevima, isključite ga iz utičnice za struju i pustite da se ohladi 20-30 minuta. Očistite blokadu i/ili zamijenite filtere i s-bag™ i ponovo ga pokrenite.

Cevi i creva

- 38 Upotrebite traku za čišćenje ili nešto slično da biste očistili cevi i crevo.
- 39 Držać creva treba skinuti sa creva ukoliko je potrebno čišćenje.
- 40 Ponekad je moguće otkloniti zapušenje stiskanjem creva. Međutim, treba biti oprezan jer zapušenje može biti prouzrokovano staklom ili se u crevo može zavući igla.

Napomena: Garancija ne pokriva oštećenja creva prouzrokovano postupkom njegovog čišćenja.

Čišćenje papučice za pod

- 41 Postarajte se da često čistite papučicu za usisavanje kombinovanog poda.
- 42* Pritisnite središte svakog točka i razdvojite ih. Uklonite nagomilanu prašinu, dlake ili neke druge predmete koji se mogu zapetljati.
- 43* Do većih predmeta možete doći ako skinete cev sa papučice.

Čišćenje turbo papučice*

- 44 Skinite papučicu sa cevi usisivača i uklonite zamršena vlakna tako što ćete ih, na primer, odseći makazama. Papučicu očistite držaćem creva.

* Samo određeni modeli.

Română

Curățarea furtunului și a duzei

Aspiratorul se oprește automat dacă se blochează duza, tubul, furtunul sau filtrele și pungă s-bag™. În astfel de cazuri, deconectați aparatul de la sursă și lăsați-l să se răcească timp de 20-30 de minute. Îndepărtați blocajul, înlocuiți filtrele și/sau punga s-bag™ după care reporniți aparatul.

Tuburile și furtunurile

- 38 Folișiți o bandă pentru curățat sau ceva asemănător pentru a curăța tuburile și furtunul.
- 39 Dacă necesită curățare, mânerul de furtun poate fi demontat.
- 40 De asemenea, este posibilă îndepărtarea blocajului din furtun prin strângerea acestuia. Acționați însă cu grijă, mai ales dacă furtunul este înfundat cu cioburi de sticlă sau ace prinse în interior.

Notă: *Garanția nu acoperă daunele produse furtunului în cursul curățării acestuia.*

Curățarea duzei pentru pardoseală

- 41 Nu neglijați să curățați frecvent duza combinată pentru pardoseală.
- 42* Apăsăți butucul de roată și trageți roțile în afară. Îndepărtați ghemotoacele de praf, firele de păr și celelalte lucruri prinse.
- 43* Obiectele mai mari pot fi accesate îndepărtând tubul de legătură de pe duză.

Curățarea duzei Turbo*

- 44 Desprindeți duza de tubul aspiratorului și îndepărtați firele încâlcite etc. tăindu-le cu o foarfecă. Utilizați mânerul furtunului pentru a curăța duza.

* Disponibil numai pentru unele modele.

Русский

Чистка шланга и насадок

При засорении насадки, трубки, шланга, фильтров или пылесборника s-bag™ пылесос автоматически прекращает работу. В этом случае отсоедините пылесос от сети и дайте ему остыть в течение 20-30 мин. Устраните засорение или замените фильтры либо пылесборник s-bag™, а затем вновь включите пылесос.

Трубки и шланги

- 38 Для очистки трубок и шланга используйте узкую планку или аналогичное приспособление.
- 39 Если требуется чистка, рукоятку можно отсоединить от шланга.
- 40 Иногда удается прочистить шланг, сжимая его. При этом следует соблюдать осторожность, так как засорение может быть вызвано кусочками стекла или иглами, застрявшими внутри шланга.

Примечание. *Гарантийное обслуживание не распространяется на возможные повреждения шланга при чистке.*

Чистка насадки для пола

- 41 Следует регулярно чистить комбинированную насадку для пола.
- 42* Снимите колеса, нажав на втулку колеса. Удалите комочки пыли, волосы и другой запутавшийся мусор.
- 43* Более крупные предметы можно удалить, сняв насадку с соединительного шланга.

Чистка турбонасадки*

- 44 Отсоедините насадку от пылесоса и удалите запутавшиеся волокна, нити и т. д., отрезав их ножницами. Почистите насадку с помощью рукоятки шланга.

* Только для отдельных моделей.

Български

Почистване на маркуча и накрайника

Прахосмукачката спира автоматично, ако накрайникът, тръбата, маркучът или филтрите и s-bag™ се запушат. В такива случаи я изключете от контакта и я оставете 20-30 минути да изстине. Отстранете запушването и/или сменете филтрите и s-bag™ и я пуснете отново.

Тръби и маркучи

- 38 Използвайте почистваща лентичка или подобно средство, за да прочистите тръбите и маркуча.
- 39 Дръжката на маркуча може да се демонтира от маркуча, ако се налага почистване.
- 40 Може да е възможно да се отстрани запушването на маркуча и като го усучете. Внимавайте обаче, ако запушването е предизвикано от стъкло или игли, заседнали вътре в маркуча.

Забележка: *Гаранцията не се отнася за повреди на маркуча, предизвикани при почистването му.*


Почистване на накрайника за под

- 41 Редовно почиствайте комбинация накрайник за под.
- 42* Натиснете поред двете главини на колелата и извадете колелата. Отстранете натрупаните топци от прах, косми и други предмети, които може да са се заплели.
- 43* До по-големите предмети можете да достигнете, като извадите свързващата тръба от накрайника.

Почистване на турбо накрайника*

- 44 Откачете накрайника от прахосмукачката и извадете заплетени конци и др., като ги нарежете с ножици. Използвайте дръжката на маркуча, за да почистите накрайника.

* Само за някои модели.

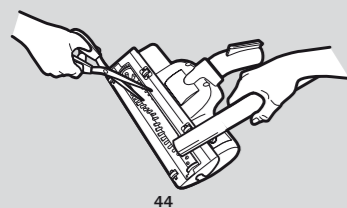

Hrvatski

Otklanjanje poteškoća

- Provjerite je li kabel spojen na električnu mrežu.
- Provjerite jesu li utičnica i kabel neoštećeni.
- Provjerite je li osigurač pregorio.

Usisivač se isključuje

- Provjerite je li puna vrećica za prašinu s-bag™. Ako je to slučaj, zamijenite je s novom.
- Je li blokiran priključak, cijev ili crijevo?
- Jesu li blokirani filtri?

U usisivač je ušla voda

Motor je potrebno zamijeniti u ovlaštenom Electrolux uslužnom centru. Oštećenja motora izazvana prodorom vode nisu pokrivena jamstvom.

Informacije za korisnike

Electrolux ne prihvaća nikakvu odgovornost za sva oštećenja nastala zbog neodgovarajućeg korištenja uređaja ili u slučaju nestručnog rukovanja uređajem. Ovaj proizvod napravljen je tako da je prihvatljiv za okoliš. Svi plastični dijelovi označeni su za reciklažu. Za više pojedinosti posjetite našu web-stranicu: www.electrolux.com

Ako je oštećen strujni kabel, zamijeniti ga može proizvođač, uslužna tvrtka ili neka kvalificirana osoba, čime bi se izbjegao rizik i opasnost.

Srpski

Rešavanje problema

- Proverite da li je kabl uključen u struju.
- Proverite da li su utikač ili kabl možda oštećeni.
- Proverite da li je pregoreo osigurač.

Usisivač prekida rad

- Proverite da li je vrećica za prašinu, s-bag™ puna. Ako jeste, zamenite je novom.
- Da li je nešto blokirano - papučica, cev ili crevo?
- Da li su filteri blokirani?

U usisivač je ušla voda

Moraće da se zameni motor u ovlaštenom Electrolux servisnom centru. Oštećenje motora nastalo prodiranjem vode nije pokriveno garancijom.

Informacija za kupce

Electrolux odbacuje bilo kakvu odgovornost za svu štetu nastalu nepropisnim korišćenjem aparata ili u slučajevima kada aparat izaziva smetnje. Ovaj proizvod je dizajniran sa brigom o čovekovoj sredini. Svi plastični delovi su označeni u svrhu recikliranja. Za detaljnije informacije posetite našu web lokaciju: www.electrolux.com

Ako je kabl za napajanje oštećen, mora ga zameniti proizvođač, njegov servisni agent ili slična kvalifikovana osoba kako bi se izbegla opasnost.

Română

Rezolvarea problemelor

- Verificați dacă ați conectat cablul la rețeaua electrică.
- Verificați integritatea cablului și a fișei.
- Verificați dacă siguranța nu este arsă.

Aspiratorul se oprește

- Verificați dacă nu cumva pungea de colectare a prafului s-bag® este plină. Dacă s-a umplut, înlocuiți-o cu una nouă.
- S-au înfundat duza, tubul sau furturnul?
- S-au înfundat filtrele?

A intrat apă în aspirator

Motorul trebuie înlocuit la un centru de service autorizat Electrolux. Garanția nu acoperă defectarea motorului cauzată de pătrunderea apei în acesta.

Informații pentru clienți

Electrolux nu este răspunzătoare pentru deteriorările ce rezultă din utilizarea necorespunzătoare a aparatului sau în cazul în care se aduc modificări aparatului. Acest produs este conceput ținând cont de prevederile protejării mediului înconjurător. Toate componentele din plastic sunt marcate în scopul reciclării. Pentru detalii consultați site-ul nostru: www.electrolux.com

Dacă cablul de alimentare este deteriorat, pentru a se evita accidentele, acesta trebuie înlocuit de producător, de agentul său autorizat sau de o altă persoană calificată în mod asemănător.

Русский

Устранение неполадок

- Убедитесь в том, что шнур питания включен в сеть.
- Проверьте, нет ли повреждений шнура и штепсельной вилки.
- Проверьте, не перегорел ли предохранитель.

Пылесос отключился

- Проверьте, не переполнен ли пылесборник s-bag®. Если да, замените его на новый.
- Не засорилась ли насадка, трубка или шланг?
- Не засорились ли фильтры?

В пылесос попала вода

В этом случае необходимо обратиться в уполномоченный сервисный центр Electrolux для замены двигателя. Ремонт поврежденного двигателя, вызванных попаданием воды, не подпадает под действие гарантии.

Информация для потребителя

Electrolux не несет никакой ответственности за любой ущерб, понесенный вследствие неправильного использования данного бытового прибора или внесения в него изменений. Пылесос изготовлен с учетом требований охраны окружающей среды. Все пластиковые детали помечены для последующей вторичной переработки. Подробнее см. веб-узел www.electrolux.com.

Во избежание несчастных случаев замена поврежденного шнура должна производиться только изготовителем, его уполномоченным представителем или другим квалифицированным специалистом.

Български

Отстраняване на неизправности

- Проверете дали кабелът е включен в захранването.
- Проверете дали щепселът и кабелът не са повредени.
- Проверете за изгорял предпазител.

Прахосмукачката спира

- Проверете дали торбичката за прах s-bag® не се е напълнила. Ако е така, заменете я с нова.
- Не е ли запушен накрайникът, тръбата или маркучът?
- Не са ли запушени филтрите?

Попадане на вода вътре в прахосмукачката

Ще бъде необходимо да се замени електромоторът от упълномощен сервисен център на Electrolux. Повреда в електромотора, предизвикана от проникване на вода, не се покрива от гаранцията.

Информация за потребителите

Electrolux не носи никаква отговорност за щети, причинени от неправилна употреба на уреда, или в случаи на непозволен промени в уреда. Този продукт е разработен с грижа за околната среда. Всички пластмасови части са маркирани за рециклиране. За подробности вж. нашия уеб сайт: www.electrolux.com

Ако захранващият кабел се повреди, той трябва да бъде заменен от производителя, негов сервисен агент или подобно квалифицирано лице, за да се избегнат рискове.

McGrp.Ru



Сайт техники и электроники

Наш сайт McGrp.Ru при этом не является просто хранилищем [инструкций по эксплуатации](#), это живое сообщество людей. Они общаются на форуме, задают вопросы о способах и особенностях использования техники. На все вопросы очень быстро находят ответы от таких же посетителей сайта, экспертов или администраторов. Вопрос можно задать как на форуме, так и в специальной форме на странице, где описывается интересующая вас техника.