


# МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ

Инструкция для пользователя и руководство по приготовлению пищи

M1638NR

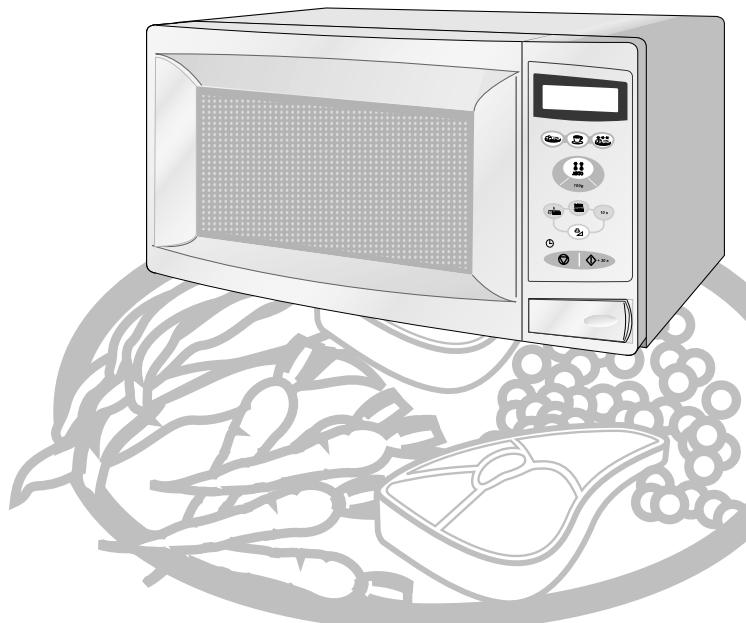

Руководство по быстрому началу эксплуатации печи .....	2
Печь .....	2
Принадлежности .....	3
Панель управления .....	3
Использование этой инструкции.....	4
Меры предосторожности .....	4
Установка вашей микроволновой печи.....	6
Установка времени.....	6
Как работает микроволновая печь.....	7
Проверка правильности функционирования печи.....	7
Что делать, если вы сомневаетесь в чем-либо или возникла проблема ...	8
Приготовление / разогрев пищи .....	8
Уровни мощности.....	9
Остановка приготовления пищи .....	9
Корректировка времени приготовления .....	9
Использование режима мгновенного разогрева пищи .....	10
Параметры режима мгновенного разогрева .....	10
Использование автоматической разморозки продуктов .....	11
Параметры режима автоматического размораживания .....	11
Приготовление пищи в несколько этапов .....	12
Руководство по выбору посуды .....	13
Руководство по приготовлению пищи.....	14
Чистка вашей микроволновой печи .....	20
Хранение и ремонт вашей микроволновой печи .....	20
Технические характеристики.....	21


# Руководство по быстрому началу эксплуатации печи

R


## Если вы хотите приготовить какое-либо блюдо



- Поместите продукты в печь.  
Выберите уровень мощности нажатием кнопки один или несколько раз.



- Выберите нужное время приготовления пищи нажатием кнопок **10 мин.**, **1 мин.** или **10s (10 сек.)**.




- Нажмите кнопку .
- Результат:** Начинается приготовление блюда.  
Когда процесс приготовления закончится, печь подаст четыре звуковых сигнала.


## Если вы хотите разморозить какие-либо продукты



- Поместите замороженные продукты в печь.  
Нажмите кнопку **АВТО** () (автоматическая разморозка).  
**Результат:** Дисплей показывает следующую информацию:




- Задайте нужный вес нажатием кнопки <<100 г>>.




- Нажмите кнопку .

## Если вы хотите добавить дополнительную минуту к времени приготовления




Оставьте пищу в печи.  
Нажмите кнопку **+30s** (+30 секунд) по одному разу для каждого 30 секунд, которые вы хотите добавить

# Печь

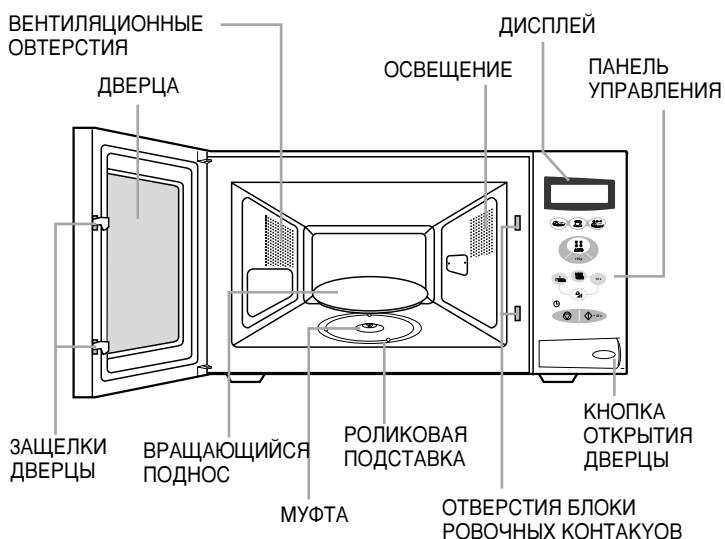


## Принадлежности

В зависимости от модели приобретенной вами печи, в ее комплект входят несколько принадлежностей, которые могут использоваться разнообразными способами.




1. **Муфта**, уже закрепленная на валу электродвигателя в основании печи.

Назначение: Муфта вращает поднос.



2. **Роликовая подставка**, предназначенная для установки в центр внутренней камеры печи.

Назначение: Роликовая подставка поддерживает вращающийся поднос.




3. **Вращающийся поднос**, предназначенный для установки на роликовую подставку, при этом его центр совмещается с муфтой.

Назначение: Вращающийся поднос служит в качестве основной поверхности для приготовления; он легко вынимается из печи для чистки.

☞ **НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ** микроволновой печью без роликовой подставки и вращающегося подноса.

## Панель управления

R

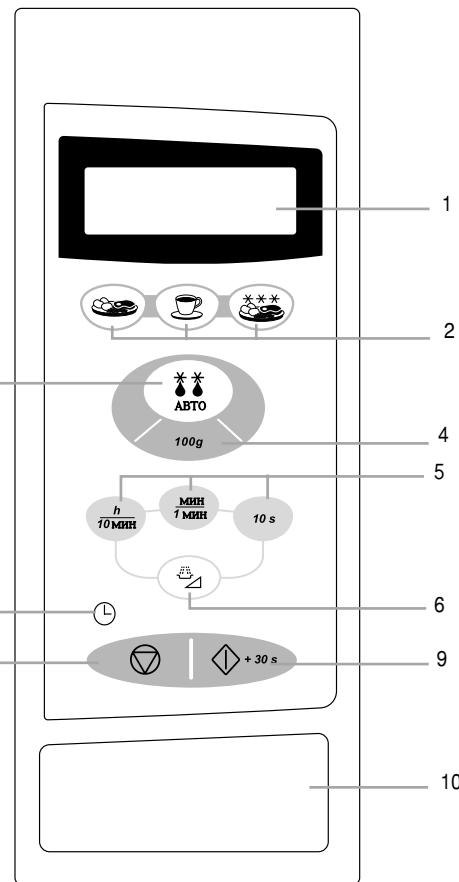

1. ДИСПЛЕЙ
2. УСТАНОВКА РЕЖИМА МГНОВЕННОГО РАЗОГРЕВА
3. УСТАНОВКА РЕЖИМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ РАЗМОРОЗКИ
4. УСТАНОВКА ВЕСА
5. УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
6. ВЫБОР РЕЖИМА МИКРОВОЛН
7. УСТАНОВКА ЧАСОВ
8. КНОПКА <<СУП>> / <<ОУМЕНА>>
9. КНОПКА <<ПУС>>
10. КНОПКА ОТКРЫТИЯ ДВЕРЦЫ

## Использование этой инструкции

**Вы только что приобрели микроволновую печь фирмы SAMSUNG. В инструкции для пользователя содержится много ценной информации о приготовлении пищи в вашей микроволновой печи:**

- **Меры предосторожности**
- **Соответствующие принадлежности и посуда для приготовления пищи**
- **Полезные советы по приготовлению пищи**

**В самом начале инструкции вы найдете руководство по быстрому началу эксплуатации, поясняющее три основные операции приготовления:**

- **Приготовление пищи**
- **Разморозка продуктов**
- **Увеличение времени приготовления**

**В начале инструкции вы найдете иллюстрации микроволновой печи и, что более важно, панели управления, с тем чтобы вы могли легче найти нужные кнопки.**

**В иллюстрациях к пошаговым операциям используются два различных символа:**



Важно



Примечание

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВОЗМОЖНОГО ЧРЕЗМЕРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ МИРОВОЛНОВОЙ ЭНЕРГИИ

Несоблюдение следующих мер предосторожности может привести к вредному воздействию микроволновой энергии на ваш организм:

- (a) Ни при каких обстоятельствах нельзя пытаться пользоваться печью при открытой дверце, портить блокировочные контакты (защелки дверцы) или вставлять что-либо в отверстия блокировочных контактов.
- (b) Не вставляйте никаких предметов между дверцей печи и передней панелью и не допускайте скопления остатков пищи или остатков чистящих средств на уплотняющих поверхностях. Поддерживайте дверцу и ее уплотняющие поверхности в чистоте, протирая их после использования печи сначала влажной, а затем мягкой сухой тряпкой.
- (c) Не пользуйтесь неисправной печью, пока ее не отремонтирует квалифицированный специалист по микроволновым изделиям, подготовленный фирмой-изготовителем.  
Обращаем ваше особое внимание на то, чтобы дверца печи надежно закрывалась и чтобы не были повреждены:
  - (1) Дверца, уплотнители дверцы и уплотняющие поверхности
  - (2) Петли дверцы (сломаны или ослаблены)
  - (3) Сетевой шнур
- (d) Печь не должен настраивать или ремонтировать никто, кроме квалифицированного специалиста по микроволновому оборудованию, прошедшего специальную подготовку фирмы-изготовителя печи.

## Меры предосторожности

### Важные инструкции по безопасности.

**Внимательно прочтите и сохраните для использования в дальнейшем.**

**Прежде чем начать готовить продукты или жидкости в вашей микроволновой печи, убедитесь в том, что выполнены следующие меры предосторожности.**

1. **НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ** никакой металлической посуды в микроволновой печи:
  - Металлические сосуды
  - Столовая посуда с золотой или серебряной отделкой
  - Вертела, вилки и так далее.

Причина: Могут возникнуть электрическая дуга или искрение и привести к повреждению печи.
2. **НЕ нагревайте:**
  - Бутылки, банки, сосуды в герметичной или вакуумной упаковке. Например Детское питание в банках.
  - Продукты с воздухонепроницаемой кожурой или скорлупой. Например яйца, орехи в скорлупе, томаты.

Причина: Возрастание давления может привести их к взрыву.

Совет: Снимайте крышки и прокалывайте кожуру, пакеты и т.д.
3. **НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ** микроволновую печь, когда она пуста.
- Причина: Могут быть повреждены стенки печи.
- Совет: Постоянно держите в печи стакан с водой. Вода поглотит микроволны, если вы случайно включите печь, когда она пуста.
4. **НЕ закрывайте** задние вентиляционные отверстия тканью или бумагой.
- Причина: Ткань или бумага могут загореться от соприкосновения с горячим воздухом, выходящим из печи.
5. **ВСЕГДА** используйте толстые рукавицы, когда вынимаете посуду из печи.
- Причина: Некоторая посуда поглощает микроволны и тепло всегда передается от пищи к посуде. Следовательно, посуда может быть горячей.
6. **НЕ** прикасайтесь к нагревательным элементам или внутренним стенкам печи.
- Причина: Стенки могут быть достаточно горячи для того, чтобы вызвать ожог даже после окончания процесса приготовления пищи, хотя по их внешнему виду это может быть незаметно. Не позволяйте воспламеняющимся материалам контактировать с какими-либо внутренними поверхностями печи. Сначала дайте печи охладиться.
7. Для уменьшения вероятности возгорания в камере печи:
  - Не храните воспламеняющиеся материалы внутри печи
  - Удаляйте перекрученные проволочные завязки с бумажных или пластиковых пакетов
  - Не используйте вашу микроволновую печь для сушки газет
  - Если заметите дым, выключите печь или отсоедините ее от сетевой розетки, не открывая дверцы печи.

## **Меры предосторожности (продолжение)**

8. Будьте особенно осторожны, когда разогреваете жидкости и детское питание.
  - **ВСЕГДА** соблюдайте время отстоя не менее 20 секунд после выключения печи, чтобы дать выровняться температуре по всему объему.
  - По необходимости помешивайте пищу при нагревании и **ВСЕГДА** после нагревания.
  - Осторожно обращайтесь с сосудом после нагревания. Если сосуд слишком горячий, вы можете обжечься.
  - Существует опасность запоздалого бурного вскипания жидкости.
  - Для предотвращения запоздалого бурного вскипания и возможного ожога, вы должны класть в напитки пластмассовую ложку или стеклянную палочку и перемешивать его перед, во время и после нагревания.
- Причина: При нагревании в микроволновой печи жидкостей может произойти перегрев жидкости выше точки кипения с задержкой ее вскипания; это означает, что внезапное бурное вскипание жидкости может произойти после того, как вы вынете сосуд из печи. В результате вы можете получить ожог.

  - При ожоге следуйте следующим инструкциям **ПЕРВОЙ ПОМОЩИ**:
    - \* Погрузите обожженное место в холодную воду как минимум на 10 минут.
    - \* Наложите на обожженное место чистую сухую повязку.
    - \* Не смазывайте обожженную кожу никакими кремами, маслами или лосьонами.
  - **НИКОГДА** не наполняйте сосуд до краев и выбирайте сосуд, который шире вверху, чем в основании для предотвращения выплескивания жидкости наружу при кипении. Бутылки с узким горлышком также могут взорваться при перегреве.
  - **ВСЕГДА** проверяйте температуру детского питания или молока перед тем, как давать его ребенку.
  - **НИКОГДА** не нагревайте бутылку для ребенка с надетой на нее соской, так как бутылка может взорваться при перегреве.
9. Будьте осторожны, чтобы не повредить сетевой шнур.
  - Не допускайте попадания воды на сетевой шнур или вилку и держите сетевой шнур вдали от нагретых поверхностей.
  - Никогда не пользуйтесь микроволновой печью, если повреждены сетевой шнур или вилка.
10. Стойте на расстоянии вытянутой руки от печи, когда открываете дверцу.

Причина: Выпускаемый горячий воздух или пар могут вызвать ожог.
11. Поддерживайте внутреннюю камеру печи в чистоте.

Причина: Частицы пищи или разбрзгавшиеся капли жира, приставшие к стенкам или основанию печи, могут привести к повреждению покрытия и снизить эффективность работы печи.
12. Во время работы микроволновой печи, особенно в режиме разморозки, могут быть слышны звуки типа "щелчивания".

Причина: Вы можете услышать этот звук при автоматическом изменении выходной мощности. Это нормальное явление.

13. Когда микроволновая печь работает без какой-либо нагрузки, то в целях обеспечения безопасности будет автоматически отключено ее электропитание. Через 30 минут после этого вы вновь сможете нормально пользоваться печью.

### **ВАЖНЫЕ ИНСУРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ**



Если пища разогревается или готовится в одноразовой посуде из пластика, бумаги или других воспламеняющихся материалов, то во время приготовления вы должны время от времени заглядывать в печь.

#### **ВАЖНО**

**НИКОГДА** не разрешайте маленьким детям пользоваться микроволновой печью или играть с ней. Не оставляйте их без присмотра рядом с микроволновой печью во время ее использования. Не храните и не прячьте предметы, вызывающие интерес у детей, непосредственно над печью.

## Установка вашей микроволновой печи

**Установите печь на плоскую, ровную поверхность достаточно прочную для того, чтобы выдержать вес печи.**



1. Для нормальной вентиляции обеспечьте при установке печи зазор между печью и другими предметами величиной не менее 10 см для задней и боковых стенок печи и 20 см для верхней крышки печи.
2. Вывните из печи все упаковочные материалы. Установите роликовую подставку и вращающийся поднос. Проверьте, свободно ли вращается поднос.
3. Эта микроволновая печь должна быть расположена так, чтобы имелся свободный доступ к сетевой вилке.

☞ Никогда не загораживайте отверстия для выхода воздуха, так как печь может перегреться и автоматически отключиться. Она будет находиться в нерабочем состоянии, пока достаточно не охладится.

☞ Для обеспечения вашей безопасности подключите сетевой шнур к 3-х контактной заземленной розетке сети переменного тока 230 В, 50 Гц. Если сетевой шнур у данного изделия поврежден, то он должен быть заменен на специальный шнур (I-SHENG SP022, KDK KKP4819D, EUROELECTRIC 3410, SAMIL SP-106B, MOONSUNG EP-48E, HIGH PROJECT H.P3). Для замены шнура обратитесь к местному дилеру фирмы SAMSUNG. В Израиле должен использоваться сетевой шнур PENCON(ZD16A), в Южноафриканской республике - APEX LEADS SA16, а в Нигерии, Гане, Кении и Объединенных Арабских Эмиратах - PENCON(UD13A1).

☞ Не устанавливайте микроволновую печь в жаркое или сырое место, например, рядом с обычной кухонной плитой или радиатором отопления. Нужно учитывать потребляемую печью мощность и любой используемый удлинитель должен соответствовать такому же стандарту, что и сетевой шнур, поставляемый с печью. Перед первым использованием вашей микроволновой печи протрите внутренние поверхности и уплотнитель дверцы влажной тряпкой.


## Установка времени

**В вашей микроволновой печи имеются встроенные часы. Их можно установить для работы в 24-часовой или 12-часовой системе. Вы должны установить часы:**

- **Когда вы в первый раз устанавливаете вашу микроволновую печь**
  - **После сбоя электропитания в сети переменного тока.**
- ☒ Не забудьте перевести часы при переходе с летнего времени на зимнее время и наоборот.



1. Чтобы время показывалось...      Нажмите кнопку ⏱ ...  
В 24-часовой системе  
Один раз  
В 12-часовой системе  
Два раза



2. Установите цифры часов с помощью кнопки <<h>> (час), а цифры минут - с помощью кнопки <<MIN>>.



3. Когда на дисплее высветится правильное время, вновь нажмите кнопку ⏱ чтобы активизировать часы.  
Результат: Дисплей показывает текущее время, когда вы не пользуетесь печью.


## Как работает микроволновая печь

Микроволны представляют собой высокочастотные электромагнитные волны; высвобождающаяся энергия микроволн позволяет готовить или разогревать пищу без изменения ее формы и цвета.

Вы можете использовать вашу микроволновую печь, чтобы:

- Размораживать продукты
- Мгновенно начать готовить пищу
- Готовить пищу

### Принцип приготовления пищи

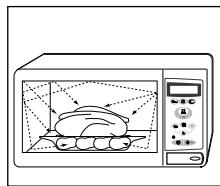

1. Микроволны, генерируемые магнетроном, равномерно распределяются в пище благодаря тому, что она вращается на подносе. Таким образом, пища готовится равномерно.cocinan de manera uniforme.
2. Микроволны поглощаются пищей на глубину приблизительно до 1 дюйма (2,5 см). Приготовление затем продолжается за счет того, что тепло рассеивается внутри пищи.
3. Время приготовления может различаться, в зависимости от используемой посуды и свойств продуктов:
  - Количество и плотность
  - Содержание воды
  - Начальная температура (находились ли продукты в холодильнике или нет)



☞ Так как пища в ее центре готовится за счет рассеивания тепла, приготовление пищи продолжается даже после того, как вы вынули ее из печи. Поэтому необходимо соблюдать "время отстоя" пищи, указанное в рецептах блюд и в данной инструкции, для того чтобы обеспечить:

- Равномерное приготовление пищи до самого центра
- Однаковую температуру по всему объему пищи

## Проверка правильности функционирования печи

Следующая простая операция дает вам возможность в любое время проверить, правильно ли работает ваша печь

Сначала поставьте емкость с водой на вращающийся поднос.



1. Нажмите кнопку  и установите время работы от 4 до 5 минут с помощью кнопки **1 МИН.**

2. Нажмите кнопку .

Результат: Печь нагревает воду в течение 4 - 5 минут. К концу этого времени вода должна закипеть.



Печь должна быть включена в соответствующую розетку сети переменного тока. В печь должен быть установлен вращающийся поднос. Если используется уровень мощности, отличный от максимального, то потребуется больше времени для того, чтобы довести воду до кипения.

## Что делать, если вы сомневаетесь в чем-либо или возникла проблема

**Если у вас возникла какая-либо из нижеперечисленных проблем, попробуйте соответствующие решения.**

- ◆ Это нормально.
  - Конденсация влаги внутри печи
  - Воздушный поток вокруг дверцы и наружного кожуха
  - Световые блики вокруг дверцы и наружного кожуха
  - Пар, выходящий из периметра дверцы или вентиляционных отверстий
- ◆ Когда вы нажимаете кнопку , печь не начинает работать.
  - Полностью ли закрыта дверца печи?
- ◆ Пища совсем не готовится
  - Правильно ли вы установили таймер и/или нажали ли кнопку  ?
  - Закрыта ли дверца?
  - Не перегрузили ли вы электрическую сеть, что привело к сгоранию плавкого предохранителя или срабатыванию автомата защиты?
- ◆ Пища пережарена или недожарена
  - Правильно ли вы установили время приготовления для данного типа пищи?
  - Задали ли вы соответствующий уровень микроволновой мощности?
- ◆ В печи наблюдается искрение и потрескивание (электрическая дуга)
  - Не использовали ли вы посуду с металлической отделкой?
  - Не оставили ли вы в печи вилку или другой металлический предмет?
  - Не прилегает ли алюминиевая фольга слишком близко к внутренним стенкам?
- ◆ Печь создает помехи работе радиоприемников или телевизоров
  - Слабые помехи в работе телевизора или радиоприемника могут наблюдаться при работающей печи. Это нормально. Чтобы решить эту проблему, устанавливайте печь вдали от телевизоров, радиоприемников или антенн.
  - Если микропроцессор печи реагирует на помехи, то могут быть сброшены показания дисплея. Чтобы решить эту проблему, отсоедините вилку сетевого шнура от розетки и затем вставьте ее обратно. Новь установите время.
- ☒ Если вы не в состоянии решить проблему после прочтения вышеуказанных инструкций, обратитесь в магазин, в котором вы покупали печь или ближайший сервисный центр фирмы SAMSUNG.

## Приготовление / разогрев пищи


**Следующие операции поясняют, как приготовить или разогреть пищу. ВСЕГДА проверяйте установленные вами режимы приготовления пищи перед тем, как оставить печь без присмотра.**

**Сначала поместите пищу в центр врачающегося подноса. Закройте дверцу.**




1. Нажмите кнопку .

**Результат:** Дисплей показывает сообщение 750W (Вт) (максимальная мощность приготовления). Установите соответствующий уровень мощности, вновь нажимая кнопку , пока на дисплее не появится нужный уровень мощности в ваттах. За более подробными сведениями обратитесь к таблице уровней мощности на следующей странице.



2. Установите время приготовления нажатием кнопок 10 мин, 1мин и 10s(10 сек).



3. Нажмите кнопку .

**Результат:** Включается свет внутри печи и поднос начинает вращаться. Начинается процесс приготовления пищи и когда он завершится, печь подает четыре звуковых сигнала.



**Никогда** не включайте микроволновую печь, если она пуста.



Если вы хотите нагревать пищу в течение короткого времени на максимальной мощности (750 Вт), просто нажмите кнопку +30s (+30 секунд) по одному разу для каждого 30 секунд времени приготовления. Печь немедленно начинает работать.

## Уровни мощности


Вы можете выбрать один из приведенных ниже уровней мощности.

Уровень мощности	Выходная мощность
ВЫСОКИЙ	750 Вт
СРЕДНИЙ/ВЫСОКИЙ	600 Вт
СРЕДНИЙ	450 Вт
СРЕДНИЙ НИЗКИЙ	300 Вт
РАЗМОРОЗКА	180 Вт
НИЗКИЙ / ТЕПЛАЯ ПИЩА	100 Вт

- Если вы выберете более высокий уровень мощности, то время приготовления должно быть уменьшено.
- Если вы выберете более низкий уровень мощности, то время приготовления должно быть увеличено.


## Остановка приготовления пищи

Вы можете остановить приготовление в любое время для того, чтобы проконтролировать пищу в процессе приготовления.



- Чтобы остановить приготовление временно: Откройте дверцу.

Результат: Приготовление пищи останавливается. Чтобы возобновить приготовление, закройте дверцу .



- Чтобы остановить приготовление полностью:

Нажмите кнопку .


Результат: если вы хотите отменить заданные вами параметры режима приготовления, вновь нажмите кнопку Стоп().



Вы можете отменить любые заданные параметры режимов приготовления до начала приготовления простым нажатием кнопки Отмена ().

## Корректировка времени приготовления

Вы можете увеличить время приготовления пищи нажатием кнопки **+30s (+30 секунд)** по одному разу для каждого 30 секунд, которые вы хотите добавить.



Нажмите кнопку **+30s** по одному разу для каждого 30 секунд, которые вы хотите добавить.

## Использование режима мгновенного разогрева пищи

**В режиме мгновенного разогрева время приготовления устанавливается автоматически и вам не потребуется нажимать кнопку  . Вы можете задать количество порций нажатием соответствующей кнопки режима мгновенного разогрева требуемое число раз.**

**Сначала поместите пищу в центр врачающегося подноса и закройте дверцу.**



Выберите тип блюда, которое вы хотите разогреть, нажав на кнопку **Мгновенного разогрева** нужное количество раз.

- Результат:** Разогрев начинается примерно через 2 секунды. По окончании разогрева :
- 1) Печь подает 4 звуковых сигнала
  - 2) Звуковой сигнал, напоминающий об окончании приготовления, подается 1 раз в минуту
  - 3) Дисплей вновь показывает текущее время.

**Пример:** Нажмите кнопку () один раз, чтобы разогреть одну чашку кофе. См. приведенную ниже таблицу.

 Используйте только посуду и принадлежности, безопасные для приготовления пищи в микроволновой печи.

## Параметры режима мгновенного разогрева

**В следующей таблице представлены различные программы режима Мгновенного разогрева, вес продуктов, время отстоя и соответствующие рекомендации.**


Продукты/ Кноска	Размер порции	Время отстоя	Рекомендации
<b>Готовое блюдо</b> (охлажденное)	300 - 350 г 400 - 450 г	3 мин.	Положите блюдо на керамическую тарелку и обтяните его пленкой для микроволновой печи. Эта программа предназначена для блюд, состоящих из 3 компонентов (например, куска мяса с соусом, готовыми овощами и гарниром в виде картофельного пюре, риса или макарон).
<b>Напитки</b> (кофе, молоко, чай, вода комнатной температуры)	150 мл (1чашка) 250 мл (1стакан)	1- 2 мин.	Налейте жидкость в керамические чашки и разогревайте без крышки. Поставьте чашку (150 мл) или стакан (250 мл) в центр врачающегося подноса. Тщательно перемешайте напитки перед отением и после него.
<b>Готовое блюдо</b> (замороженное)	300 - 350 г 400 - 450 г	4 мин.	Возьмите замороженное готовое блюдо и проверьте, подходит ли его упаковка для приготовления в микроволновой печи. Проколите пленку, обтягивающую блюдо. Поставьте замороженное готовое блюдо в центр. Эта программа предназначена для блюд, состоящих из 3 компонентов (например, куска мяса с соусом, готовыми овощами и гарниром в виде картофельного пюре, риса или макарон).

## **Использование автоматической разморозки продуктов**


**Режим автоматической разморозки продуктов позволяет вам автоматически размораживать мясо, птицу или рыбу. время разморозки и уровень мощности устанавливаются автоматически. вы только выбираете программу и задаете вес продуктов.**

- ☒ Используйте только посуду и принадлежности, безопасные для приготовления пищи в микроволновой печи.


**Сначала поместите замороженные продукты в центр вращающегося подноса и закройте дверцу.**



1. Нажмите кнопку АВТО (автоматическая разморозка).  
Результат: Дисплей показывает следующую информацию:  
    — (вес)



- 2. Задайте вес продуктов нажатием кнопки 100 г.**  
Максимально допустимый вес для установки - 1500 г.



3. Нажмите кнопку ◇ .

### Результат:

- ◆ Начинается разморозка продуктов.
  - ◆ Печь подает звуковые сигналы по окончании первой половины разморозки, напоминая вам о том, что нужно перевернуть продукты.
  - ◆ Вновь нажмите кнопку , чтобы закончить разморозку.



Вы также можете размораживать продукты в ручном режиме. Для этого установите печь в режим “Приготовление/ разогрев пищи” с уровнем мощности 180 Вт. За более подробной информацией обратитесь к разделу “Приготовление/ разогрев пищи” на стр. 8.

## **Параметры режима автоматического размораживания**

**Перед размораживанием продуктов освободите их от всех упаковочных материалов.**

**Выложите замороженные продукты на вращающийся поднос.**

После того, как печь подаст звуковые сигналы, переверните продукты.

*После окончания автоматической разморозки соблюдайте соответствующее время отстоя.*

Продукты	Размер порции	Время отстоя	Рекомендации
Мясо	200-1500г	20-60мин	Прикройте края алюминиевой фольгой.
Птица	200-1500г	20-60мин	Переверните продукты, когда печь
Рыба	200-1500г	20-50мин	подаст звуковые сигналы.

- ☒ Если вы хотите размораживать продукты в ручном режиме, выберите функцию размораживания с уровнем мощности 180 Вт. Более подробные сведения о размораживании в ручном режиме и времени размораживания см. на стр. 18.

## Приготовление пищи в несколько этапов

Ваша микроволновая печь может быть запрограммирована для приготовления пищи в несколько этапов.


**Пример :** Вы хотите разморозить продукты и приготовить их без необходимости переустановки режимов после каждого этапа. Таким образом, вы сможете разморозить и приготовить, например, рыбу весом 500 г в трое этапа:

- Разморозка
- Приготовление I
- Приготовление II

- ☒ Приготавливая пищу в несколько этапов, вы можете запрограммировать от двух до трех этапов.
- ☒ Если вы программируете приготовление в три этапа, то первым этапом должно быть размораживание продуктов.
- ☒ Не нажмите кнопку до тех пор, пока не запрограммировали последний этап.




1. Нажмите кнопку **АВТО** () (автоматическая разморозка) один или несколько раз.



2. Задайте вес продуктов нажатием кнопки **100 г** нужное количество раз (500 г в нашем примере)





3. Нажмите кнопку .  
Режим микроволн (I):  
 ; если необходимо, установите уровень мощности, вновь нажав эту кнопку один или несколько раз (600 Вт в данном примере).



4. Задайте время приготовления нажатием кнопок **10мин**, **1мин** и **10с (10 сек)**, соответствующее количество раз (4 минуты в нашем примере)



5. Нажмите кнопку .  
Режим микроволн (II):  
 ; если необходимо, установите уровень мощности, вновь нажав эту кнопку один или несколько раз (450 Вт в данном примере).



6. Задайте время приготовления нажатием кнопок **10мин**, **1мин** и **10с (10 сек)**, соответствующее количество раз (5 минут в нашем примере)

7. Нажмите кнопку .

**Результат:** Один за другим выбираются трое режима [разморозка и приготовление с использованием микроволн (I,II)]. В зависимости от выбранного вами режима разморозки, печь может подать звуковые сигналы по окончании первой половины разморозки, чтобы напомнить вам о том, что нужно перевернуть продукты.

- ◆ Когда приготовление блюда заканчивается, печь подает четыре звуковых сигнала.

# Руководство по выбору посуды

**В процессе приготовления пищи в микроволновой печи, микроволны должны проникать в пищу, при этом используемая посуда не должна их отражать или поглощать.**

**Следовательно, вы должны соблюдать особую тщательность при выборе посуды для микроволновой печи. Если посуда имеет маркировку "Безопасна для микроволновой печи", то вам не о чем беспокоиться.**

**В следующей таблице перечислены различные типы кухонных принадлежностей и даны конкретные рекомендации по возможности их использования в микроволновой печи.**

Кухонные принадлежности	Безопасны для микроволновой печи	Комментарии
Алюминиевая фольга	✓ X	Может использоваться в небольших количествах для защиты отдельных участков пищи от подгорания. Может возникнуть электрическая дуга, если фольга расположена слишком близко к стенке печи или если используется слишком много фольги.
Блюдо для подрумянивания	✓	Не разогревайте предварительно более восьми минут.
Фарфор и глиняные изделия	✓	Фарфор, керамика, керамика с глазурью и китайский фарфор обычно подходят, если на них нет металлической отделки.
Одноразовые пластиковые корыто	✓	Некоторые замороженные продукты упаковываются в такие пластиковые корыто.
Упаковка пищи быстрого приготовления		
• Полистироловые стаканчики и контейнеры	✓	Могут быть использованы для подогрева пищи. Перегрев может привести к оплавлению полистирола.
• Бумажные пакеты или газеты	X	Могут загореться.
• Переработанная бумага или металлическая отделка	X	Может вызвать электрическую дугу.

## Стеклянная утварь

- Посуда из закаленного стекла ✓
- Тонкая стеклянная посуда ✓
- Стеклянные банки ✓

Может использоваться, если не имеет металлической отделки.

Может использоваться для разогрева пищи или жидкостей. Тонкое стекло может разбиться или лопнуть при резком нагревании.

Надо снять крышку. Пригодны только для разогрева.

## Металл

- Блюда X
- Перекрученные проволочки для завязки пакетов X

Могут вызвать электрическую дугу или возгорание.

## Бумага

- Тарелки, чашки, салфетки и кухонная бумага ✓
- Переработанная из вторсырья бумага X

Для кратковременного приготовления и разогрева. Также для поглощения избыточной влаги.

Может вызвать электрическую дугу.

## Пластик

- Контейнеры ✓
- Покрывающая пленка ✓
- Пакеты для заморозки ✓ X

Особенно, если это жароустойчивый термопластик. Некоторые другие пластики могут покоробиться или обесцветиться от высокой температуры. Не используйте меламиновый пластик.

Может быть использована для удержания влаги. Не должна прикасаться к пище. Будьте осторожны, снимая пленку, так как горячий пар вырвется наружу.

Только если их можно кипятить или если они пригодны для использования в печи. Не должны быть закупорены герметично. В случае необходимости проколите их вилкой.

## Парафинированная или жиронепроницаемая бумага



Может быть использована для удержания влаги и предупреждения разбрызгивания.

## МИКРОВОЛНЫ

Микроволновая энергия фактически проникает в пищу, притягиваясь и поглощаясь содержащимися в пище водой, жиром и сахаром.

Микроволны заставляют молекулы пищи быстро колебаться. Быстрые колебания этих молекул создают трение и генерируемое в результате тепло готовит пищу.

## ПРИГОТОВЛЕНИЕ

### Кухонная посуда для микроволновой печи:

Кухонная посуда должна позволять микроволнам проходить через нее для обеспечения максимальной эффективности приготовления. Микроволны отражаются металлом, таким как нержавеющая сталь, алюминий и медь, но они могут проходить сквозь керамику, стекло, фарфор и пластмассу, а также через бумагу и дерево. Поэтому пища никогда не должна готовиться в металлической посуде.

### Продукты, которые можно готовить в микроволновой печи

В микроволновой печи можно готовить многие виды продуктов, включая свежие или замороженные овощи, фрукты, макаронные изделия, рис, крупы, бобы, рыбу и мясо. В микроволновой печи также можно готовить соусы, заварные кремы, супы, паровые пудинги, консервы, приправы. В целом, приготовление с помощью микроволн идеально подходит для любых блюд, которые обычно готовятся на кухонной плите. Например, можно растапливать масло или шоколад (обратитесь к разделу специальных советов).

### Накрывание во время приготовления

Очень важно накрывать пищу во время приготовления, так как испаряющаяся вода превращается в пар, который также участвует в процессе приготовления. Пищу можно накрывать по-разному: например, керамической тарелкой, пластмассовой крышкой или пластиковой пленкой, пригодной для использования в микроволновой печи.

### Время отстоя

По окончании приготовления важно дать пище постоять, с тем чтобы температура выровнялась по всему объему пищи.

## Руководство по приготовлению замороженных овощей

Используйте подходящую миску из термостойкого стекла с крышкой. Готовьте, накрыв крышкой, в течение минимального времени, указанного в таблице. Затем продолжите приготовление до получения желаемого результата.

Перемешайте два раза в процессе приготовления и один раз по окончании приготовления. Добавьте соль, приправы или сливочное масло по окончании приготовления. Накрывайте во время отстоя.

Продукты	Порция	Мощность	Время (мин.)	Время отстоя (мин.)	Инструкции
Шпинат	150г	600Вт	5-6	2-3	Добавьте 15 мл (1 столовую ложку) холодной воды.
Брокколи	300г	600Вт	9 $\frac{1}{2}$ -10 $\frac{1}{2}$	2-3	Добавьте 15 мл (1 столовую ложку) холодной воды.
Горошек	300г	600Вт	8-9	2-3	Добавьте 15 мл (1 столовую ложку) холодной воды.
Зеленая фасоль	300г	600Вт	10-11	2-3	Добавьте 15 мл (1 столовую ложку) холодной воды.
Смесь овощей (морковь/ горошек/ кукуруза)	300г	600Вт	8 $\frac{1}{2}$ -9 $\frac{1}{2}$	2-3	Добавьте 15 мл (1 столовую ложку) холодной воды.
Смесь овощей (в китайском стиле)	300г	600Вт	8-9	2-3	Добавьте 15 мл (1 столовую ложку) холодной воды.

## Руководство по приготовлению пищи (продолжение)

### Руководство по приготовлению свежих овощей

Используйте подходящую миску из термостойкого стекла с крышкой. Добавьте 30-45 мл (2-3 столовые ложки) холодной воды на каждые 250 г овощей, если не рекомендовано другое количество воды - обратитесь к таблице. Готовьте, накрыв крышкой, в течение минимального времени, указанного в таблице. Затем продолжите приготовление до получения желаемого результата. Перемешайте один раз в процессе приготовления и один раз по окончании приготовления. Добавьте соль, приправы или сливочное масло по окончании приготовления. Накрывайте на время отстоя, равное 3 минутам.

**Совет:** Нарежьте свежие овощи кусочками примерно одинакового размера. Чем мельче порезаны овощи, тем быстрее они будут готовы.

**Все свежие овощи должны готовиться на полном уровне микроволновой мощности (750Вт).**

Продукты	Порция	Время (мин.)	Время отстоя (мин.)	Инструкции
Брокколи	250г 500 г	4 $\frac{1}{2}$ -5 8-8 $\frac{1}{2}$	3	Разделите на соцветия примерно одинакового размера. Уложите соцветия стеблями к центру блюда.
Брюссельская капуста	250г	6-7	3	Добавьте 60-75 мл (5-6 столовых ложек) воды.
Морковь	250г	4 $\frac{1}{2}$ -5	3	Нарежьте морковь кусочками примерно одинакового размера.
Цветная капуста	250г 500 г	5-5 $\frac{1}{2}$ 8 $\frac{1}{2}$ -9	3	Разделите на соцветия примерно одинакового размера. Разрежьте большие соцветия пополам. Уложите соцветия стеблями к центру блюда.
Кабачки	250г	3 $\frac{1}{2}$ -4	3	Нарежьте кабачки ломтиками. Добавьте 30 мл (2 столовые ложки) холодной воды или кусок сливочного масла. Готовьте до мягкости.
Баклажаны	250г	4 $\frac{1}{2}$ -5	3	Нарежьте баклажаны мелкими ломтиками и сбрызните лимонным соком (1 столовая ложка).
Лук-порей	250г	5-5 $\frac{1}{2}$	3	Нарежьте лук-порей толстыми ломтиками.
Грибы	125г 250г	1 $\frac{1}{2}$ -2 3 $\frac{1}{2}$ -4	3	Подготовьте мелкие целые или нарезанные ломтиками грибы. Не добавляйте воды. Сбрызните лимонным соком. Посыпьте солью и перцем. Слейте жидкость перед подачей на стол.
Лук	250г	5 $\frac{1}{2}$ -6	3	Разрежьте лук на ломтики или пополам. Добавьте только 15 мл (1 столовую ложку) холодной воды.
Перец	250г	4 $\frac{1}{2}$ -5	3	Порежьте перец мелкими ломтиками.

Продукты	Порция	Время (мин.)	Время отстоя (мин.)	Инструкции
Картофель	250г 500 г	4 $\frac{1}{2}$ -5 $\frac{1}{2}$ 8-9	3	Взвесьте очищенный картофель и разрежьте его на половинки или четвертинки примерно одинакового размера.
Брюква	250г	5-5 $\frac{1}{2}$	3	Нарежьте брюкву мелкими кубиками.

### Руководство по приготовлению риса и макаронных изделий

**Рис:** Используйте большую миску из термостойкого стекла с крышкой - рис в два раза увеличивается в объеме в процессе приготовления. Готовьте рис накрытым. По окончании времени приготовления, перемешайте перед тем, как дать постоять и посолите или добавьте пряности и сливочное масло.  
**Примечание:** Может оказаться, что рис не впитал всю воду по окончании времени приготовления.

#### Макаронные изделия:

Используйте большую миску из термостойкого стекла. Добавьте кипящую воду, щепотку соли и хорошо перемешайте. Готовьте не накрывая. Периодически перемешивайте во время приготовления и перемешайте по окончании приготовления. Накройте крышкой на время отстоя и тщательно слейте воду перед подачей на стол.

Продукты	Порция	Мощность	Время (мин.)	Время отстоя (мин.)	Инструкции
Белый рис (обваренный кипятком)	250г	750Вт	17-18	5	Добавьте 500 мл холодной воды.
Коричневый рис (обваренный кипятком)	250г	750Вт	22-23	5	Добавьте 500 мл холодной воды.
Коричневый рис	250г	750Вт	22-23	10	Добавьте 600 мл холодной воды.
Смесь риса (рис + канадский рис)	250г	750Вт	18-19	5	Добавьте 500 мл холодной воды.
Смешанная каша (рис + злаки)	250г	750Вт	19-20	5	Добавьте 400 мл холодной воды.
Макаронные изделия	250г	750Вт	11-12	5	Добавьте 1000 мл кипящей воды.

## РАЗОГРЕВ ПИЩИ

Вашей микроволновой печи можно разогреть пищу существенно быстрее, чем в обычной духовке или на кухонной плите.

Используйте для руководства уровни мощности и значения времени разогрева, приведенные в таблице на следующей странице. Время в таблице указано для разогрева жидкостей комнатной температуры примерно от 18°C до 20°C или для охлажденной пищи с температурой примерно от 5°C до 7°C.

## Размещение и накрывание пищи

Старайтесь не разогревать блюда больших размеров, например, крупный кусок мяса - они имеют тенденцию подсыхать снаружи до того, как пища в центре полностью прогреется. Лучшие результаты получаются при разогреве небольших порций пищи.

## Уровни мощности и перемешивание

Некоторую пищу можно разогревать на уровне мощности 750 Вт, в то время как другая должна разогреваться на уровне мощности 600 Вт, 450 Вт или даже 300 Вт. Обратитесь за информацией к таблицам. В целом, лучше разогревать пищу с использованием меньшего уровня мощности, если разогревается пища деликатесная, в большом количестве или такая пища, которая может разогреться очень быстро (например, пирожки с начинкой).

Для достижения лучших результатов хорошо перемешайте или переверните пищу во время разогрева. Если возможно, вновь перемешайте ее перед подачей на стол. Будьте особенно осторожны при разогреве жидкостей и детского питания. Для предотвращения внезапного бурного вскипания жидкостей и возможного ожога, перемешивайте жидкости перед нагревом, во время нагрева и после его окончания. Оставляете их на время отстоя в микроволновой печи. Мы рекомендуем опускать в жидкости пластмассовую ложку или стеклянную палочку. Избегайте перегрева (который может испортить пищу). Предпочтительнее установить меньшее время разогрева и затем по необходимости добавить время.

## Время разогрева и отстоя

Когда вы разогреваете пищу в первый раз, полезно записать время, которое потребовалось для разогрева - чтобы вы могли обратиться к этим записям в будущем. Всегда проверяйте, что пища прогрелась по всему объему.

Дайте пище постоять некоторое время после разогрева, чтобы дать температуре выровняться по всему объему. Если в таблице не указано иначе, рекомендуется дать пище постоять после разогрева от 2 до 4 минут.

Будьте особенно осторожны при разогреве жидкостей и детского питания. Обратитесь также к разделу "Меры предосторожности".

## РАЗОГРЕВ ЖИДКОСТЕЙ

Всегда дайте жидкости постоять по крайней мере 20 секунд после выключения печи, чтобы дать температуре выровняться по всей толще жидкости.

Перемешивайте жидкость во время разогрева, если это необходимо, и ВСЕГДА перемешивайте ее после разогрева. Для предотвращения внезапного бурного вскипания жидкостей и возможного ожога, вы должны опускать в напитки пластмассовую ложку или стеклянную палочку и перемешивать их перед нагревом, во время нагрева и по его окончании.

## РАЗОГРЕВДЕУСОГО ПИУАНИЯ

### ДЕУСОЕ ПИУАНИЕ:

Выложите питание в глубокую керамическую тарелку. Накройте пластмассовой крышкой. Хорошо перемешайте после окончания разогрева! Дайте постоять 2-3 минуты перед тем, как давать ребенку. Вновь перемешайте и проверьте температуру. Рекомендуется кормить ребенка питанием, подогретым до температуры от 30 до 40°C.

## ДЕТСКОЕ МОЛОКО:

Налейте молоко в стерилизованную стеклянную бутылочку. Разогревайте не накрывая. Никогда не разогревайте молоко с надетой на бутылочку соской, так как бутылочка может взорваться в случае перегрева. Хорошо встряхните бутылочку перед тем, как дать ей постоять и вновь встряхните ее перед тем, как давать молоко ребенку! Всегда внимательно проверяйте температуру детского молока или питания, прежде чем предложить питание ребенку. Рекомендуемая температура молока : около 37°C.

## ПРИМЕЧАНИЕ:

Во избежание ожогов, температуру детского питания необходимо проверять особенно тщательно перед тем, как кормить ребенка. В качестве руководства по разогреву используйте уровни мощности и значения времени разогрева, указанные в таблице на следующей странице.

- 

-

## Руководство по приготовлению пищи (продолжение)

### Разогрев жидкостей и пищи

Используйте приведенные в таблице уровни мощности и время приготовления / отстоя в качестве руководства для разогрева.

Продукты	Порция	Мощн-ость	Время (мин.)	Время отстоя (мин.)	Инструкции
Напитки (кофе, молоко, чай, вода комнатной температуры)	150 мл (1чашка) 250 мл (1стакан)	750Вт	1-1½ 1½-2	1-2	Налейте жидкость в керамические чашки и разогревайте без крышки. Поставьте чашку (150 мл) или стакан (250 мл) в центр вращающегося подноса. Тщательно перемешайте напитки перед отстоем и после него.
Суп (из холодильника)	250г 450г	750Вт	3-3½ 4-4½	2-3	Налейте в глубокую керамическую тарелку. Накройте пластмассовой крышкой. Хорошо перемешайте после разогрева. Еще раз перемешайте перед подачей на стол.
Тушено мясо (из холодильника)	350г	600Вт	5-6	2-3	Положите тушено мясо в глубокую керамическую тарелку. Накройте пластмассовой крышкой. Периодически перемешивайте во время разогрева и вновь перемешайте перед отстоем и подачей на стол.
Макаронные изделия с соусом (из холодильника)	350г	600Вт	4-5	3	Положите макаронные изделия (например, спагетти или яичную лапшу) на плоское керамическое блюдо. Обтяните пленкой, пригодной для микроволновой печи. Перемешайте перед подачей на стол.

Продукты	Порция	Мощн-ость	Время (мин.)	Время отстоя (мин.)	Инструкции
Мучные изделия с начинкой (из холодильника)	350г	600Вт	4½-5½	3	Положите мучные изделия с начинкой (например, равиоли, пельмени) в глубокую керамическую тарелку. Накройте пластмассовой крышкой. Периодически перемешивайте во время разогрева и вновь перемешайте перед отстоем и подачей на стол.
Блюдо на тарелке (из холодильника)	350г 450г	600Вт	5-6 6-7	3	Положите блюдо, состоящее из 2-3 охлажденных компонентов на керамическую тарелку. Обтяните его пленкой для микроволновой печи.

## Руководство по приготовлению пищи (продолжение)

R

### Разогрев детского питания и молока

Используйте приведенные в таблице уровни мощности и время приготовления / отстоя в качестве руководства для разогрева.

Продукты	Порция	Мощн-ость	Время (мин.)	Время отстоя (мин.)	Инструкции
Детское питание (овощи + мясо)	190г	600Вт	30сек.	2-3	Выложите в глубокую керамическую тарелку. Разогревайте, накрыв крышкой. Перемешайте после разогрева. Дайте постоять 2-3 минуты. Перед кормлением ребенка хорошо перемешайте и тщательно проверьте температуру.
Детская каша (крупа + молоко +фрукты)	190г	600Вт	20сек.	2-3	Выложите в глубокую керамическую тарелку. Разогревайте под крышкой. Перемешайте после разогрева. Дайте постоять 2-3 минуты. Перед кормлением ребенка хорошо перемешайте и тщательно проверьте температуру.
Детское молоко	100мл 200мл	300Вт	30-40 сек. 1мин - 1мин 10сек.	2-3	Хорошо встряхните или перемешайте и налейте в стерилизованную стеклянную бутылочку. Поставьте бутылочку в центр вращающегося подноса. Готовьте не накрывая. Хорошо встряхните и дайте постоять не менее 2 минут. Перед кормлением ребенка хорошо встряхните и тщательно проверьте температуру.

### РАЗМОРОЗКА ПРОДУКТОВ

Использование микроволн является великолепным способом разморозки продуктов. Микроволны бережно размораживают продукты за короткое время. Это может оказаться чрезвычайно полезным, если к вам неожиданно пришли гости.

Замороженная птица должна быть полностью разморожена перед ее приготовлением. Удалите с упаковки металлические перекрученные проволочки, завязывающие упаковку и выньте птицу из упаковки перед размораживанием, чтобы обеспечить возможность оттока жидкости, образующейся в процессе разморозки.

- Положите замороженные продукты на блюдо, не накрывая их. Переверните их по окончании половины времени разморозки, слейте жидкость, если она образовалась при оттаивании, и удалите потроха сразу же, как это становится возможным.

Время от времени контролируйте продукты, убеждаясь в том, что они не стали теплыми на ощупь. Если мелкие и тонкие части продуктов начнут нагреваться, их можно экранировать, обернув эти части очень маленькими полосками алюминиевой фольги на время разморозки.

Если наружная поверхность птицы начнет нагреваться, прекратите разморозку и дайте птице постоять 20 минут перед тем, как продолжить разморозку.

- Чтобы полностью завершить разморозку, дайте рыбе, мясу и птице постоять. Время отстоя для полной разморозки различно, в зависимости от количества размораживаемых продуктов. Пожалуйста, обратитесь к нижеприведенной таблице.

Совет: Плоские продукты размораживаются быстрее, чем толстые и малое количество продуктов размораживается быстрее, чем большое. Помните этот совет при замораживании и размораживании продуктов.

Используйте следующую таблицу в качестве руководства для разморозки замороженных продуктов, имеющих температуру от -18°C до -20°C.

# Руководство по приготовлению пищи (продолжение)

Все замороженные продукты должны размораживаться на уровне мощности "разморозка" (180 Вт).

Продукты	Порция	Время (мин.)	Время отстоя (мин.)	Инструкции
Мясо Мясной фарш Из говядины	500г	14-15	5-20	Положите мясо на плоское керамическое блюдо. Экранируйте тонкие края алюминиевой фольгой. Переверните по окончании половины времени разморозки!
	250г	7-7½		
Птица Куски цыпленка	500г (2куска)	15-16	15-40	Сначала положите куски цыпленка кожицей вниз, а целого цыпленка грудкой вниз на плоское керамическое блюдо. Экранируйте тонкие части, такие как крылышки и края ножек алюминиевой фольгой. Переверните по окончании половины времени разморозки!
	900г	32-34		
Рыба Рыбное филе	250г (2куска)	7-8	5-20	Положите замороженную рыбу в середину плоского керамического блюда. Уложите рыбу так, чтобы тонкие части оказались под более толстыми частями. Экранируйте узкие концы алюминиевой фольгой. Переверните по окончании половины времени разморозки!
	400г (4куска)	12-13		
Фрукты Ягоды	250г	7-8	5-10	Разложите фрукты на плоское круглое стеклянное блюдо (большого диаметра).
Хлеб Булочки (каждая весом около 50 г) Тосты/ Сэндвичи Немецкий хлеб (пшеничная + ржаная мука)	2штуки	1½-2	5-10	Положите булочки в кружок, а хлеб горизонтально на бумажное кухонное полотенце в середине врачающегося подноса. Переверните по окончании половины времени разморозки!
	4штуки	3-4		
	250г	4-5		
	500г	8-10		

## СПЕЦИАЛЬНЫЕ СОВЕТЫ

### РАСТАПЛИВАНИЕ СЛИВОЧНОГО МАСЛА

Положите 50 г сливочного масла в маленькую глубокую стеклянную миску. Накройте пластмассовой крышкой. Нагревайте 30-40 секунд на уровне мощности 750 Вт, пока масло не растопится.

### РАСУАПЛИВАНИЕ ШОКОЛАДА

Положите 100 г шоколада в маленькую глубокую стеклянную миску. Нагревайте 3-5 минут на уровне мощности 450 Вт, пока шоколад не растает. Перемешайте один или два раза во время растапливания.

### РАСТАПЛИВАНИЕ ЗАСАХАРИВШЕГОСЯ МЕДА

Положите 20 г засахарившегося меда в маленькую глубокую стеклянную миску. Нагревайте 20-30 секунд на уровне мощности 300 Вт, пока мед не растопится.

### РАСПЛАВЛЕНИЕ ЖЕЛАУИНА

Положите пластиинки сухого желатина (10 г) на 5 минут в холодную воду. Слив воду с желатина, положите его в маленькую миску из термостойкого стекла. Нагревайте 1 минуту на уровне мощности 300 Вт. Перемешайте желатин после того, как он расплавится.

### ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГЛАЗУРИ (ДЛЯ ПИРОГА И ПЕЧЕНЬЯ)

Смешайте глазурь быстрого приготовления (примерно 14 г) с 40 г сахара и 250 мл холодной воды. Готовьте, не накрывая, в миске из термостойкого стекла в течение 3½ - 4½ минут с использованием уровня мощности 750 Вт, пока глазурь не станет прозрачной. Дважды перемешайте во время приготовления.

### ПРИГОТОВЛЕНИЕ ДЖЕМА

Положите 600 г фруктов (например, смеси ягод) в миску с крышкой из термостойкого стекла, подходящую по размерам. Добавьте 300 г сахара для приготовления консервов и хорошо перемешайте. Готовьте, накрыв крышкой, 10-12 минут на уровне мощности 750 Вт. Перемешайте несколько раз в процессе приготовления. Разложите в небольшие баночки для джема с заворачивающимися крышками. Поставьте баночки крышками вниз на 5 минут.

### ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПУДИНГА

Соедините концентрат пудинга с сахаром и молоком (500 мл), следуя инструкциям изготовителя концентрата и хорошо перемешайте. Используйте миску с крышкой из термостойкого стекла, имеющую подходящие размеры. Готовьте, накрыв крышкой, в течение 6½ - 7½ минут на уровне мощности 750 Вт. Хорошо перемешайте несколько раз в процессе приготовления.

### ПОДРУМЯНИВАНИЕ КУСОЧКОВ МИНДАЛЯ

Разложите 30 г кусочков миндаля ровным слоем на керамической тарелке среднего размера. Подрумянивайте в течение 3½ до 4½ минут на уровне мощности 600 Вт, периодически перемешивая. Дайте миндалю постоять 2-3 минуты в печи. Когда будете вынимать тарелку из печи, используйте толстые рукавицы!

## Чистка вашей микроволновой печи

**Следующие части вашей микроволновой печи подлежат регулярной чистке для предотвращения скопления жирной грязи и частиц пищи:**

- Внутренние и наружные поверхности
  - Дверца и уплотнители дверцы
  - Вращающийся поднос и роликовая подставка
-  **ВСЕГДА** поддерживайте в чистоте уплотнители дверцы и обеспечьте, чтобы дверца надежно закрывалась.
1. Чистите внешние поверхности мягкой тряпкой, смоченной теплой, мыльной водой. Смойте мыло и вытрите насухо.
  2. Удалите намыленной тряпкой все брызги и пятна на внутренних поверхностях или на роликовой подставке. Смойте мыло и вытрите насухо.
  3. Чтобы отмочить засохшие частицы пищи и удалить запахи, поместите чашку разбавленного лимонного сока на вращающийся поднос и нагревайте ее в течение десяти минут на максимальном уровне мощности.
  4. Мойте по мере необходимости вращающийся поднос (можно в посудомоечной машине).
-  **НЕ** допускайте попадания воды в вентиляционные отверстия. **НИКОГДА** не используйте абразивные материалы и химические растворители. При чистке уплотнителей дверцы обратите особое внимание на то, чтобы частицы пищи на них:
  - не накапливались
  - не мешали нормальному закрытию дверцы.

## Хранение и ремонт вашей микроволновой печи

**Необходимо соблюдать следующие несложные меры предосторожности при хранении и сервисном обслуживании вашей микроволновой печи.**

**Нельзя пользоваться печью, если повреждены дверца или уплотнители дверцы, как то :**

- Сломаны петли
- Износился уплотнитель
- Деформировался или погнулся кожух

**Ремонт печи должен производить только квалифицированный специалист по микроволновой технике.**

-  **НИКОГДА** не снимайте наружный кожух с печи. Если печь неисправна и требует ремонта или если вы сомневаетесь в ее состоянии:
  - Отключите ее от сетевой розетки
  - Обратитесь в ближайший сервисный центр.
-  Если вы хотите разместить вашу печь на временное хранение, выберите сухое, свободное от пыли место.
-  Причина: Пыль и влага могут оказать вредное действие на рабочие части печи.
-  Эта печь не предназначена для использования в коммерческих целях.

## Технические характеристики

Фирма SAMSUNG постоянно стремится улучшать свои изделия.  
Поэтому как технические характеристики, так и эта Инструкция для  
пользователя могут изменяться без предварительного уведомления.

Модель	M1638NR
Источник электропитания	230 В~ 50 Гц
Потребляемая мощность	1150 Вт
Микроволновая печь	
Выходная мощность	100 Вт / 750 Вт (стандарт IEC-705)
Рабочая частота	2450 МГц
Магнетрон	OM75S(31)
Способ охлаждения	Охлаждающий электрический вентилятор
Размеры (Ш x В x Г)	
Габаритные	489 x 275 x 365 мм
Внутренняя камера печи	306 x 181 x 320 мм
Объем камеры	17 литров
Масса	
Нетто	Приблизительно 12.5 кг

## Примечание

Подлежит использованию по назначению  
в нормальных условиях  
Рекомендуемый период : 7 лет


---

## *Примечание*

---

R



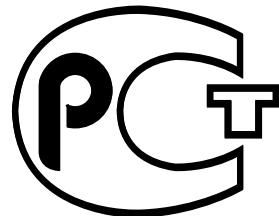

## АЯ46

- Сертификат : РОСС КР.АЯ46.В39940
- Дата выпуска : 15, 02, 2004

ИЗГОТОВЛЕНО В КОРЕЕ

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: САМСУНГ

ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН ФИРМОЙ РОСТЕСТ-МОСКВА

АДРЕС ИЗГОТОВИТЕЛЯ:

САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС КО., ЛТД

416, МЕТАН-3-ДОНГ, ПАЛДАЛ-ГУ, СУВОН, КОРЕЯ, 442-742